


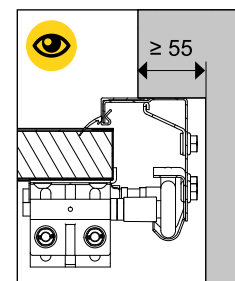






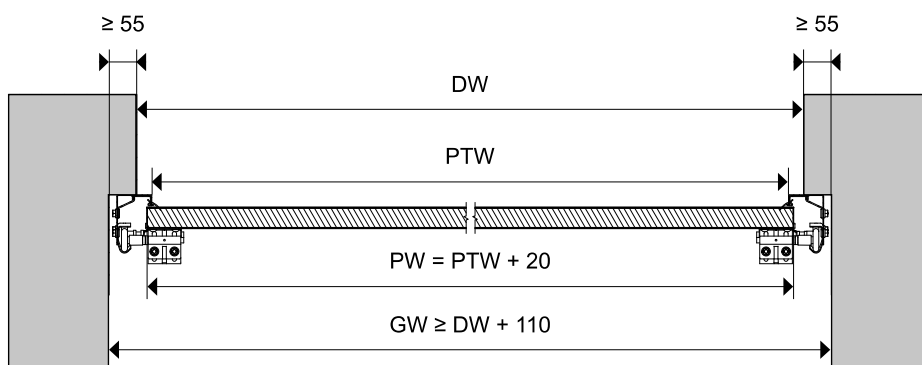


REAPORTE


PORTE I HØJ KVALITET

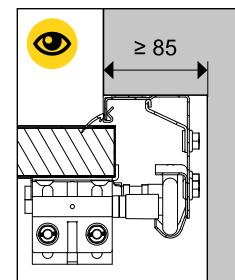

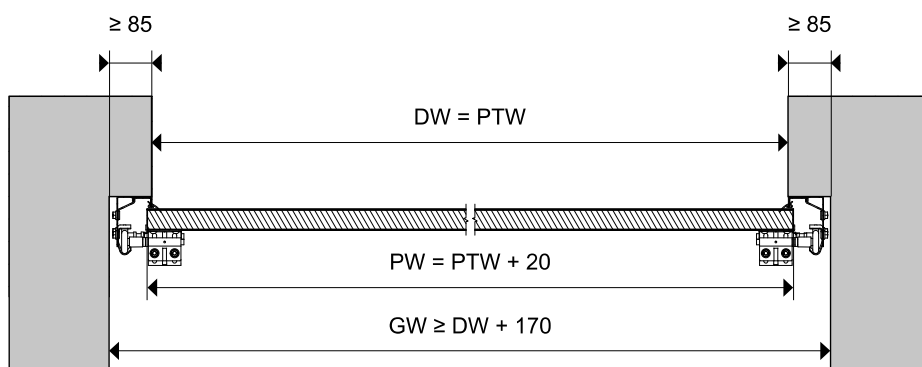


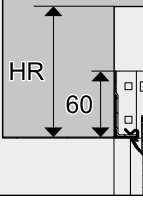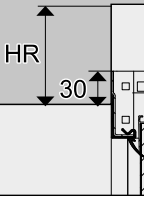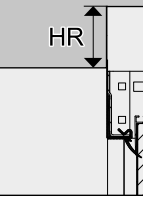		Standard Estándar Standardowy Standardně	Minimum Mínimo Minimální	 22005X-XXXX
				
	CH ≥ SH + 30 PTH = SH - 235*	HR ≥ 90 SH = DH + 60	HR ≥ 60 SH = DH + 30	HR ≥ 25 SH = DH - 5
	CH ≥ SH + 60 PTH = SH - 70	HR ≥ 120 SH = DH + 60	HR ≥ 90 SH = DH + 30	HR ≥ 55 SH = DH - 5




- * (EN) With manual door stop (280020): PTH = SH - 70
- * (DE) Mit handbetätigtem Türstopper (280020): PTH = SH - 70
- * (ES) Con parada manual de la puerta (280020): PTH = SH - 70
- * (FR) Avec butée de porte, pour porte manuel: (280020): PTH = SH - 70
- * (IT) Manuale con stop porta (280020): PTH = SH - 70
- * (NL) Met manuele deurstop (280020): PTH = SH - 70
- * (PL) Z ręcznym zatrzymaniem drzwi (280020): PTH = SH - 70
- * (CS) Manuální vratová záračka (280020): PTH = SH - 70

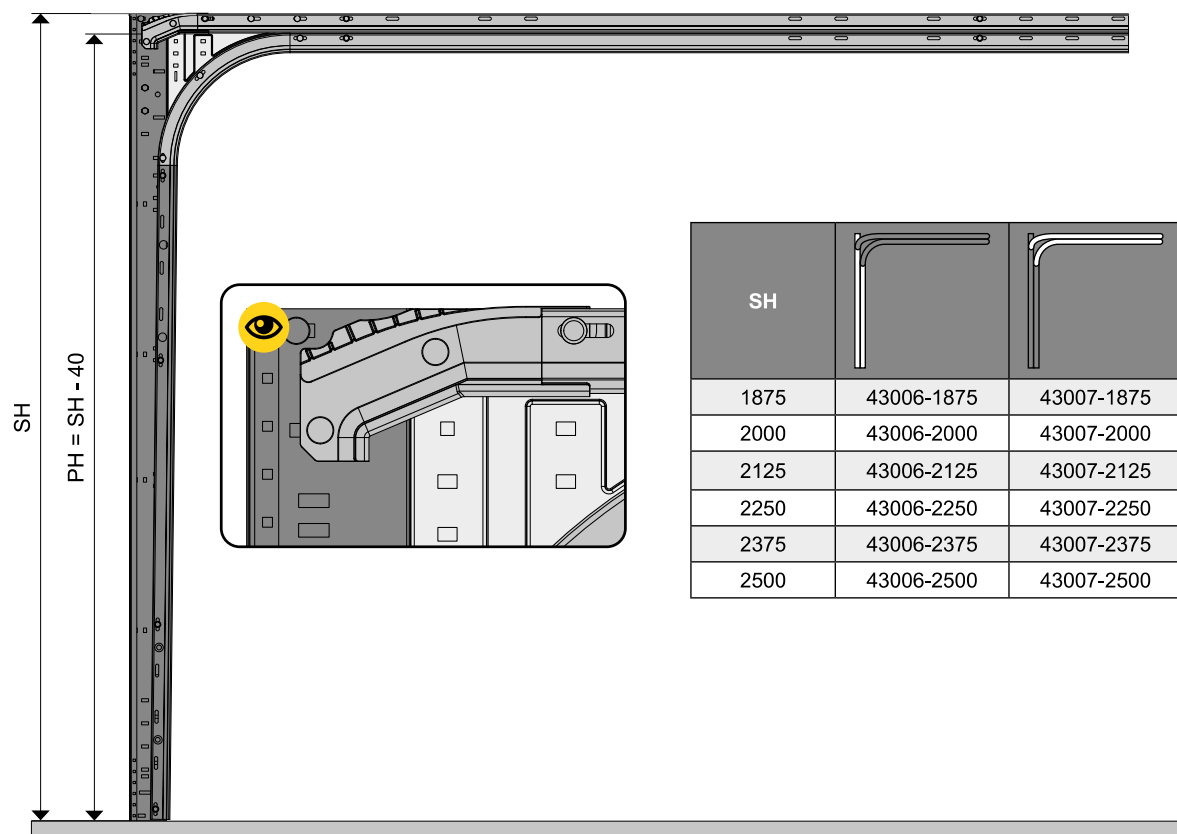



Buet skinne ved manuel port

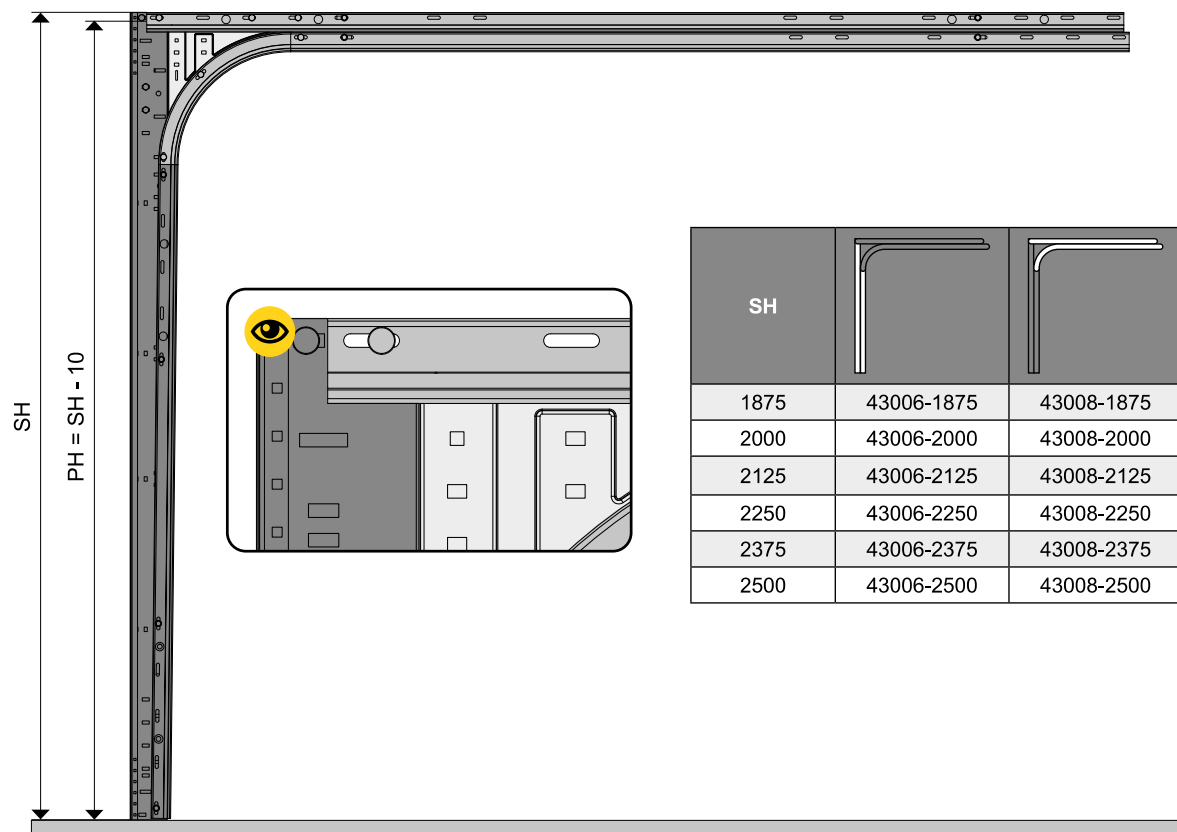

Lige topskinne ved automatisk port

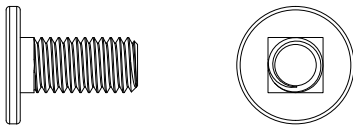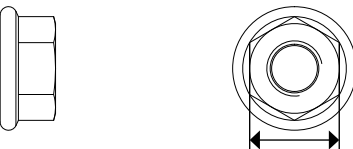
A 14024  M8 x 10,5 Ø 17 mm	B 14023  M8 x 17 Ø 17 mm
C 14022  M8 13 mm 10 Nm	D 150113  ST6,3 x 16 T30 Ø 14 mm 10 Nm

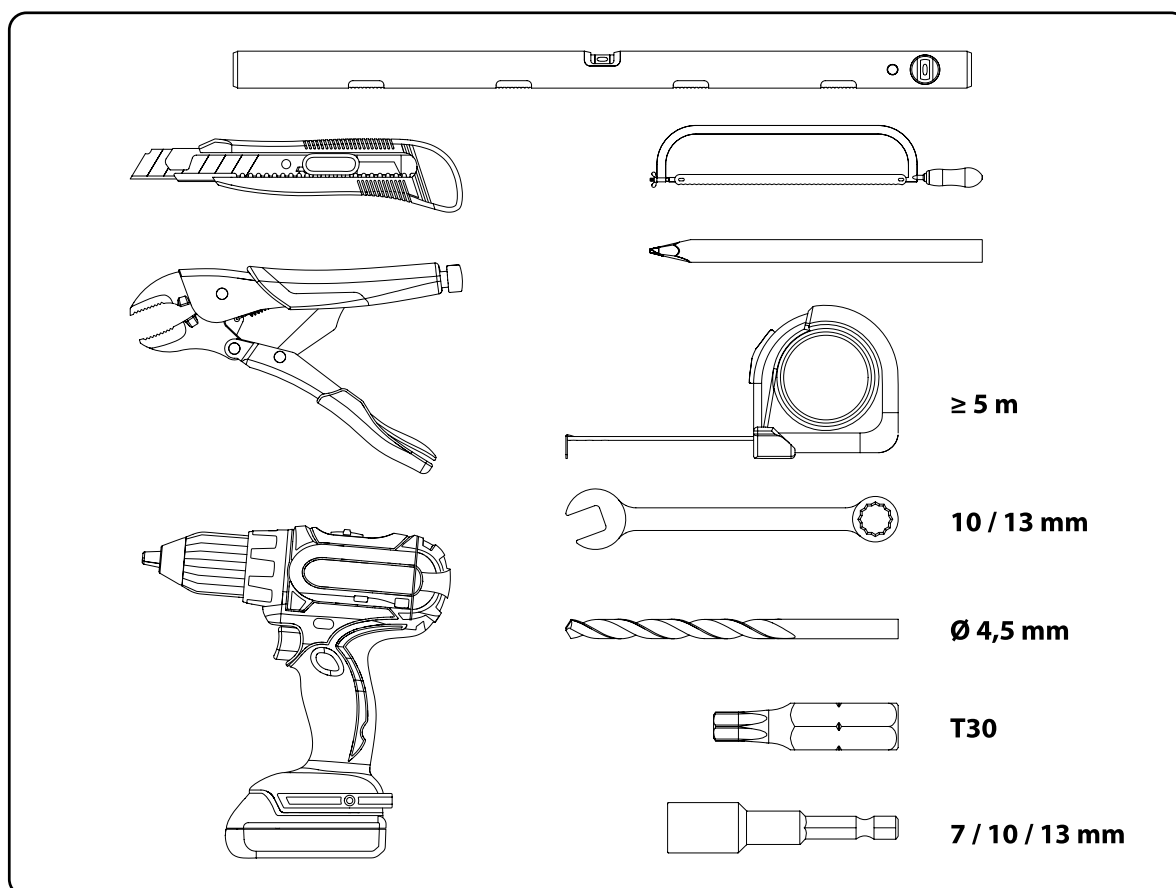


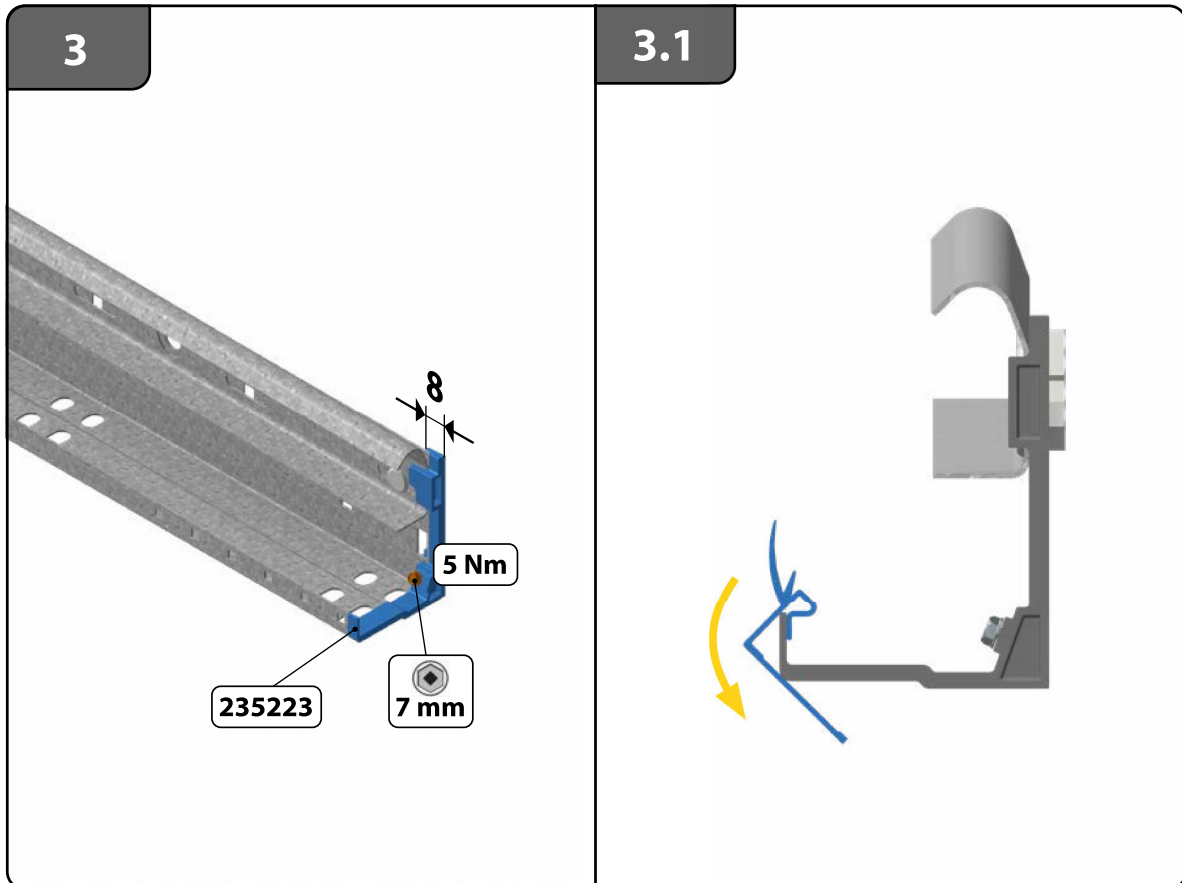

Plastikbund – Extraudstyr

Klik tætninger på lodrette skinner

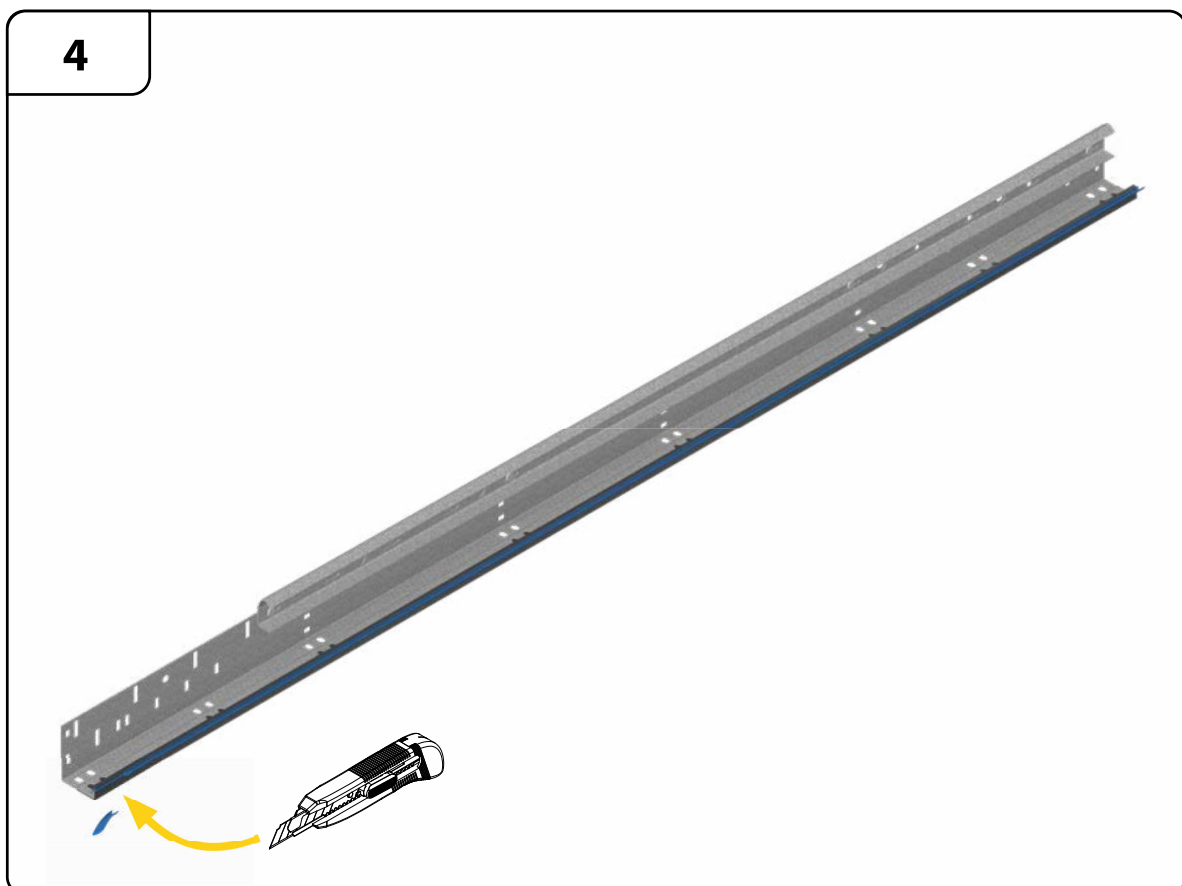


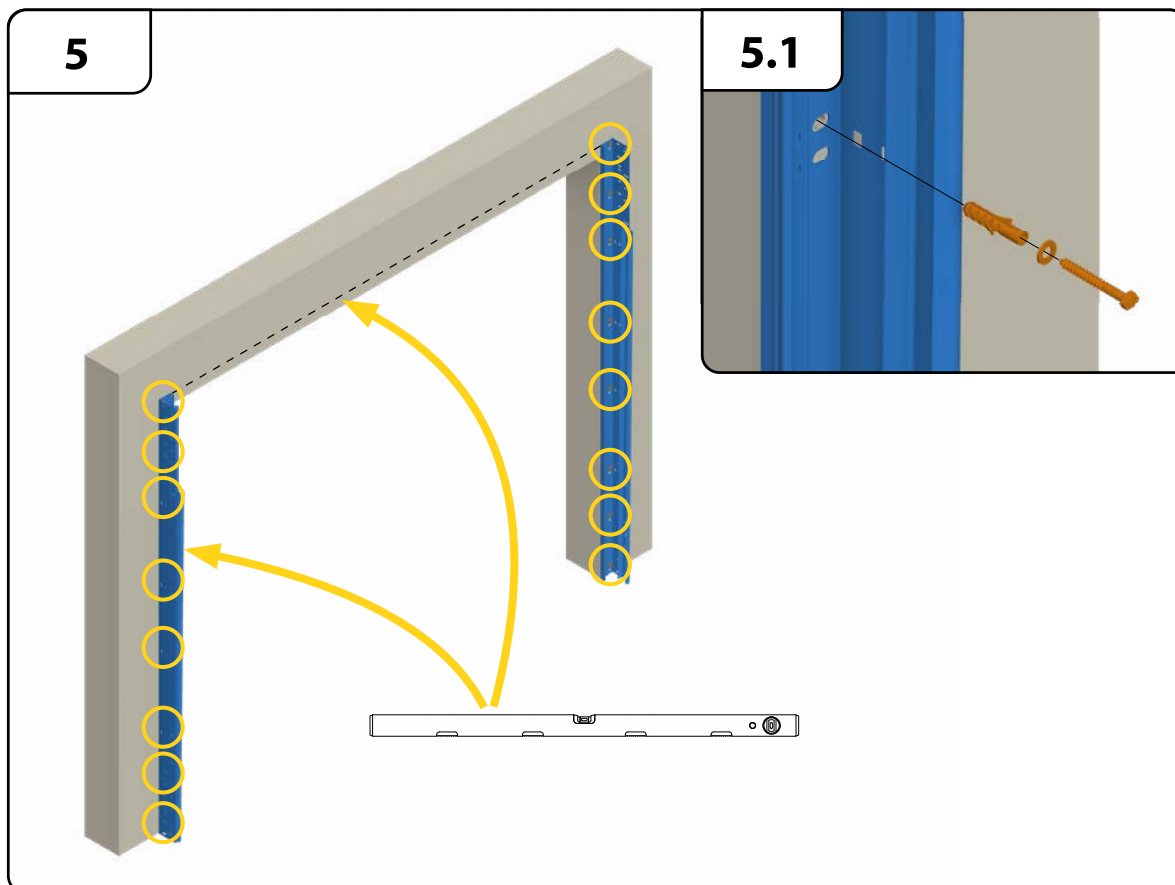


Kontroller at brede & højde stemmer overens med bestilling. Såfremt gulvet IKKE er i vatter tages der udgangspunkt i højeste side. Porten SKAL være i vatter.


Lodrette skinner placeres på bagsiden af hullet. Portpladens mål + 125mm fra bagkant til bagkant skinne.


Montage skruer medfølger IKKE. Vælg egnede skruer ift. underlaget

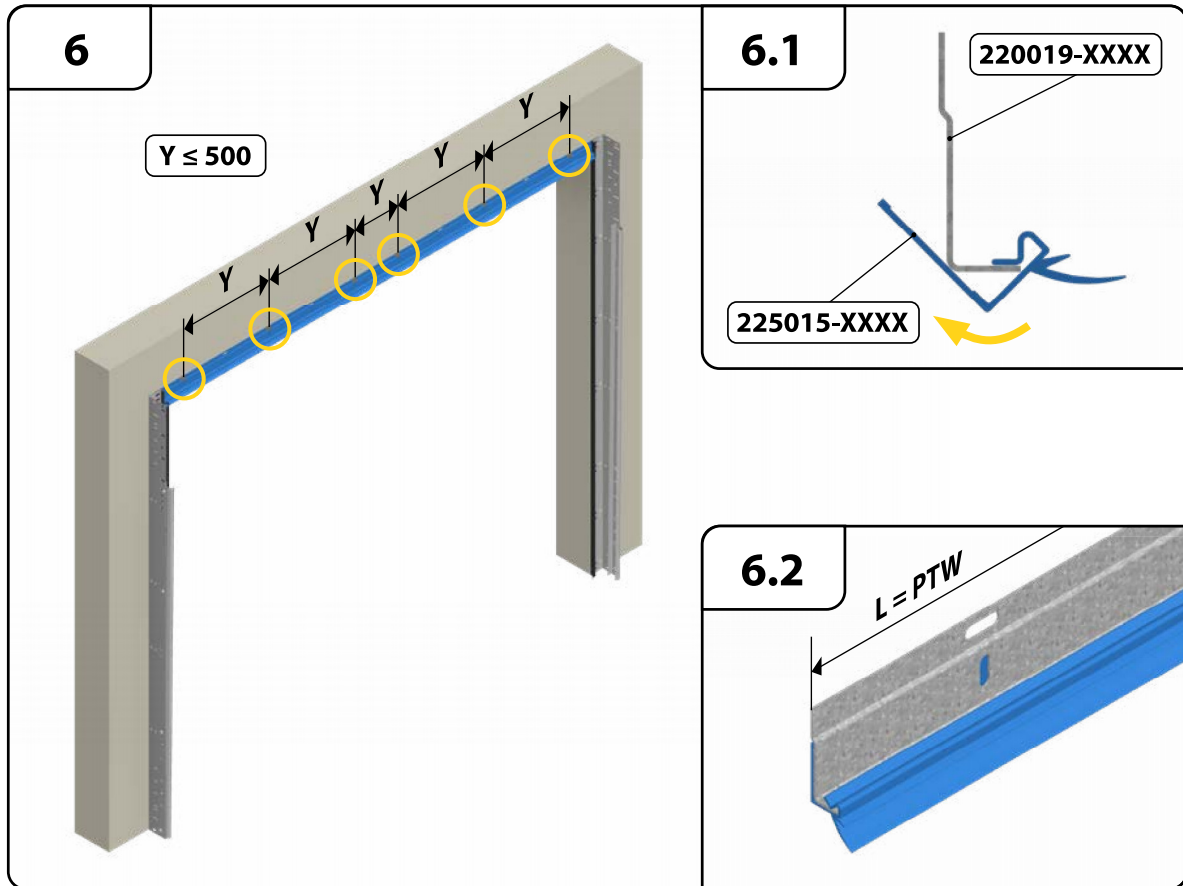


7.5

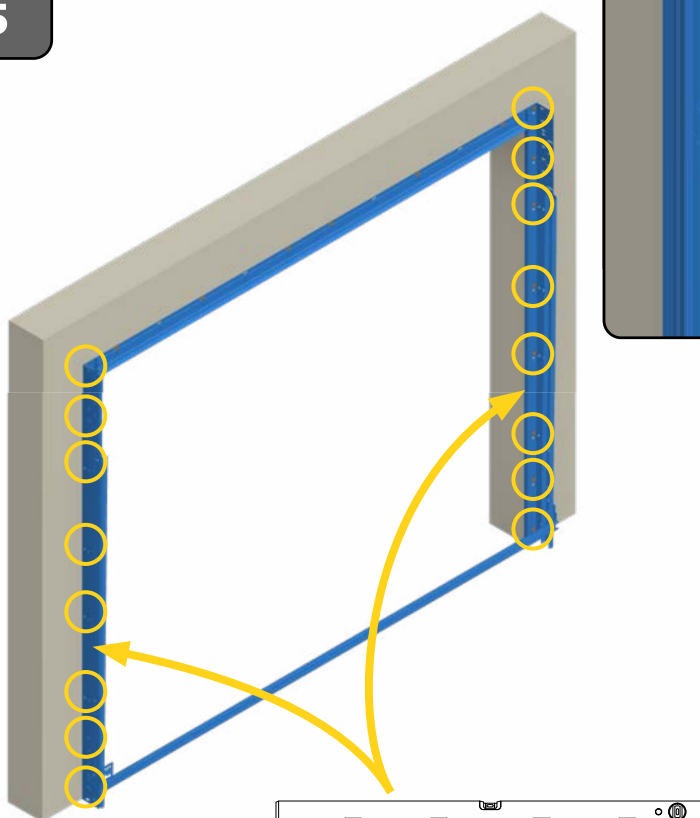

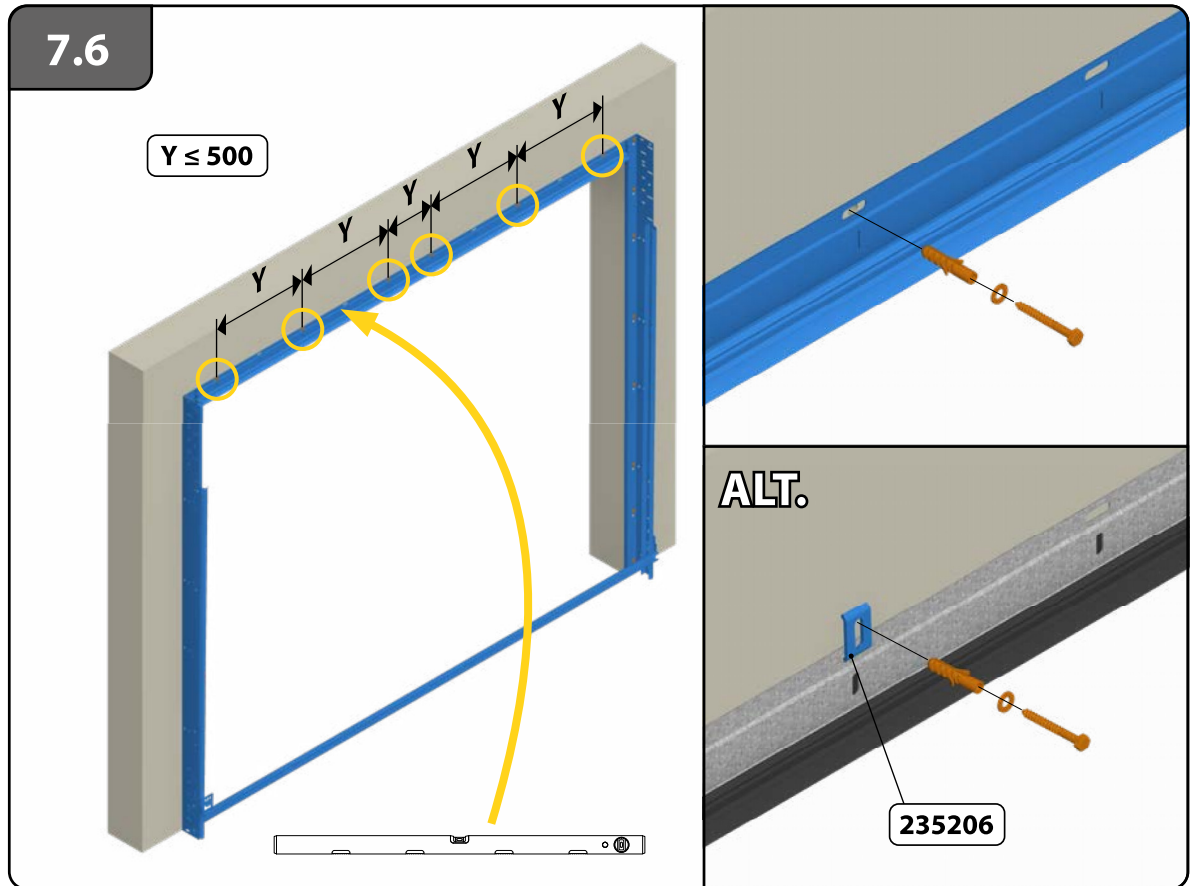

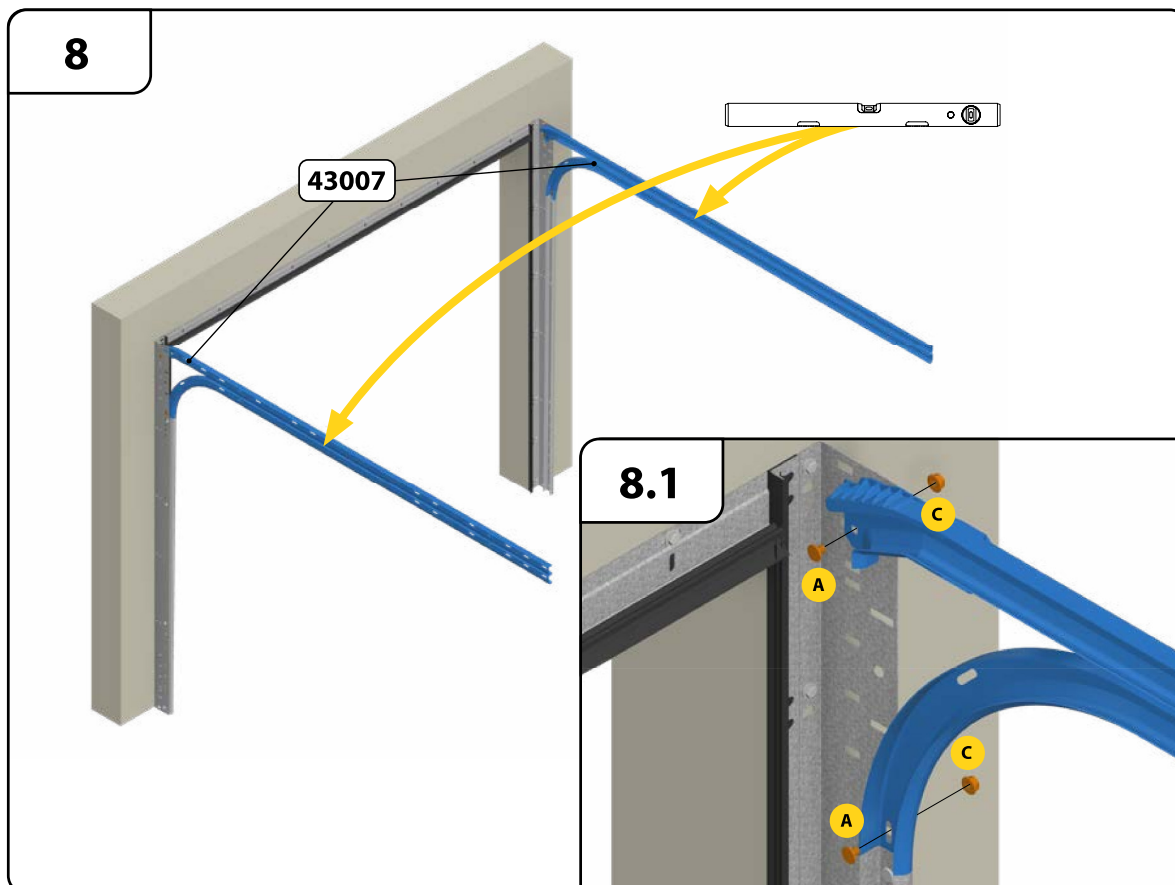



Monter vandrette skinner. Kontroller at de er parallelle. Kontroler med krydsmål.

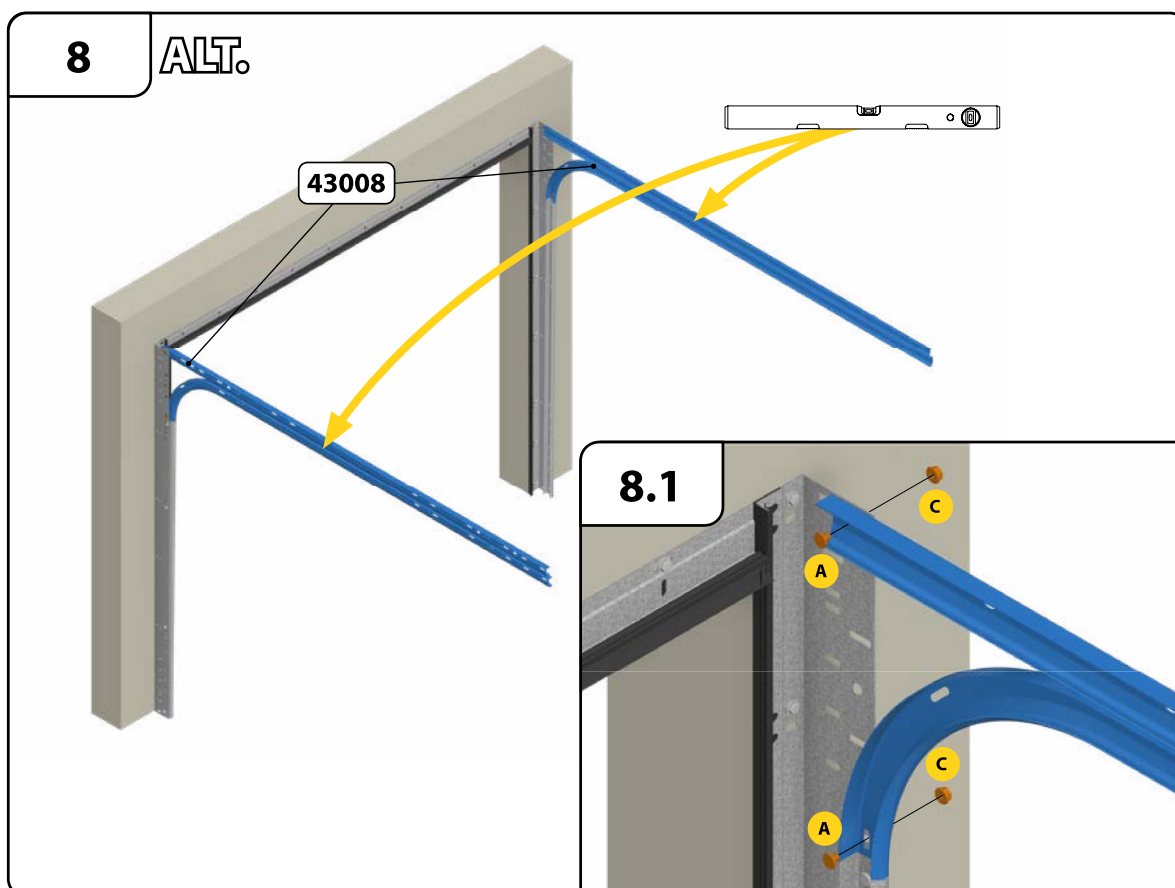


Monter vandrette skinner. Kontroller at de er parallelle. Kontroler med krydsmål

11

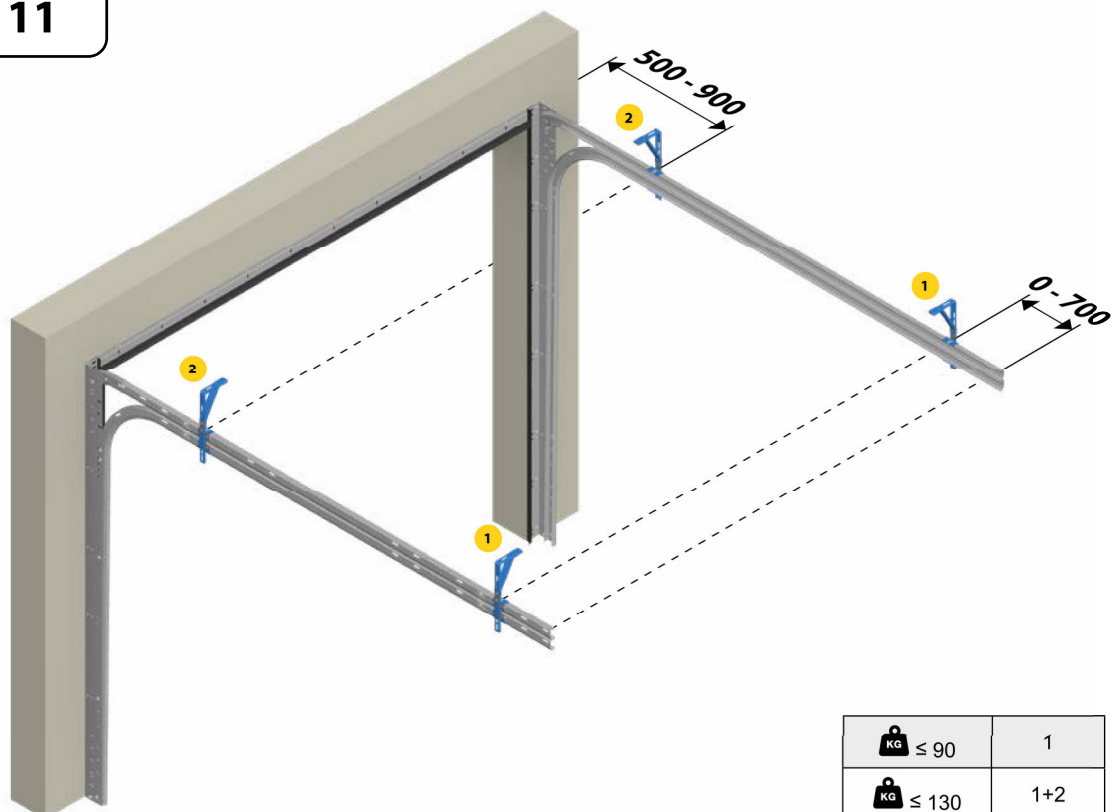


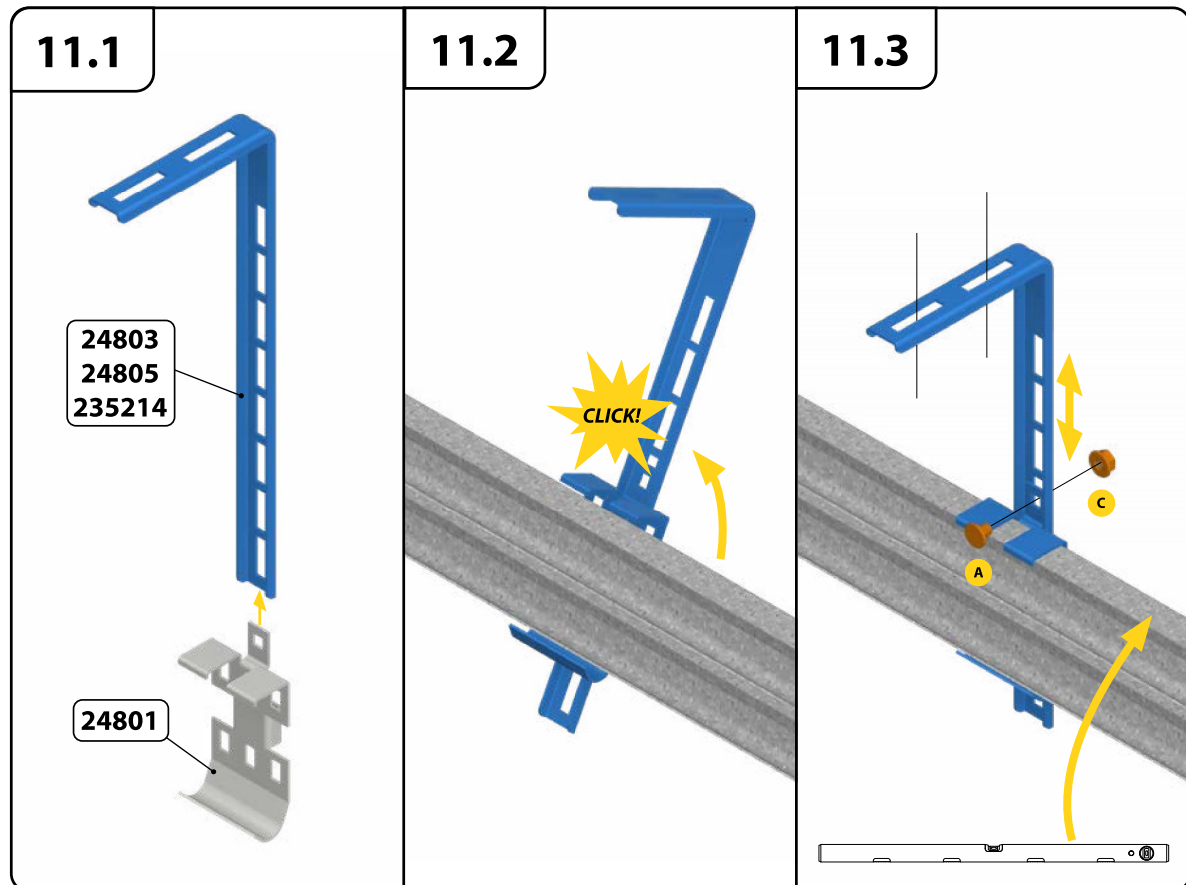


12

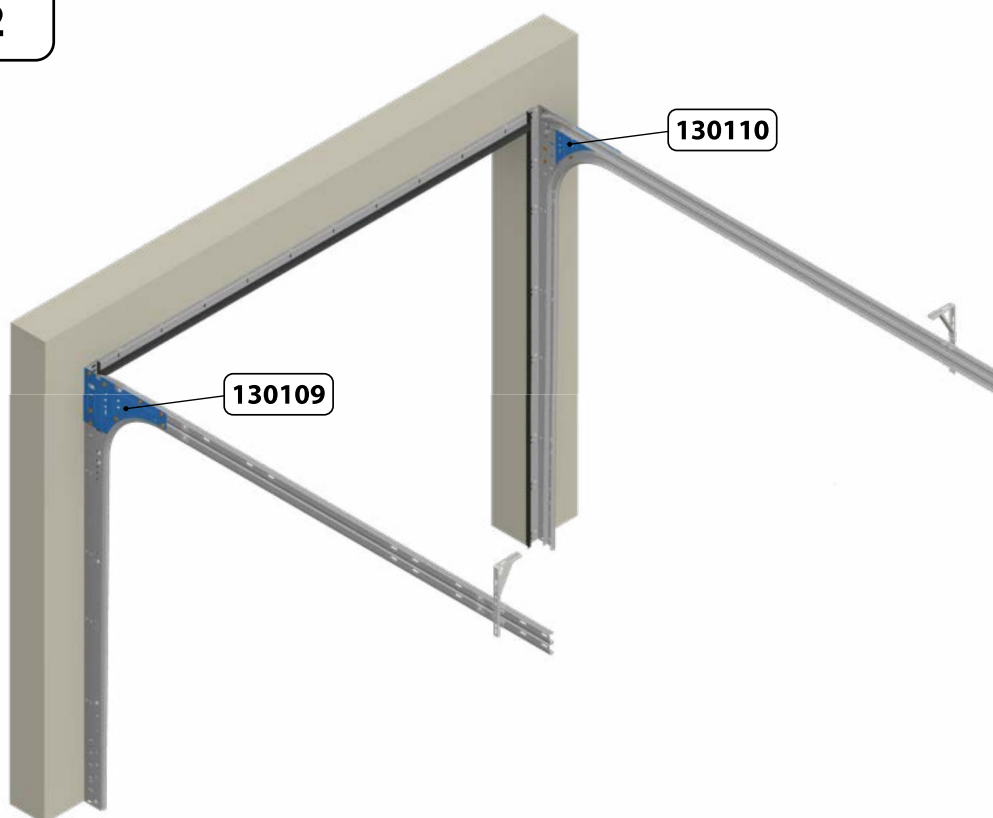


12.1

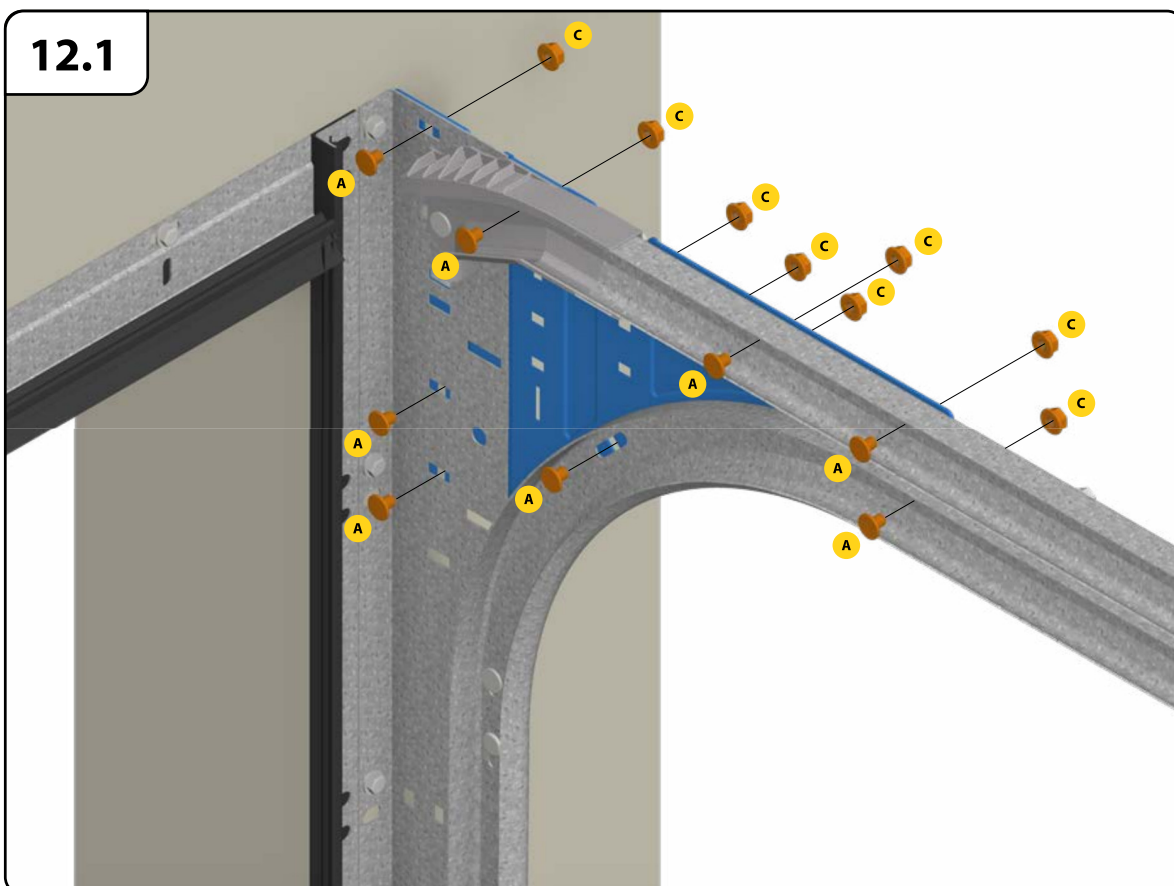


13

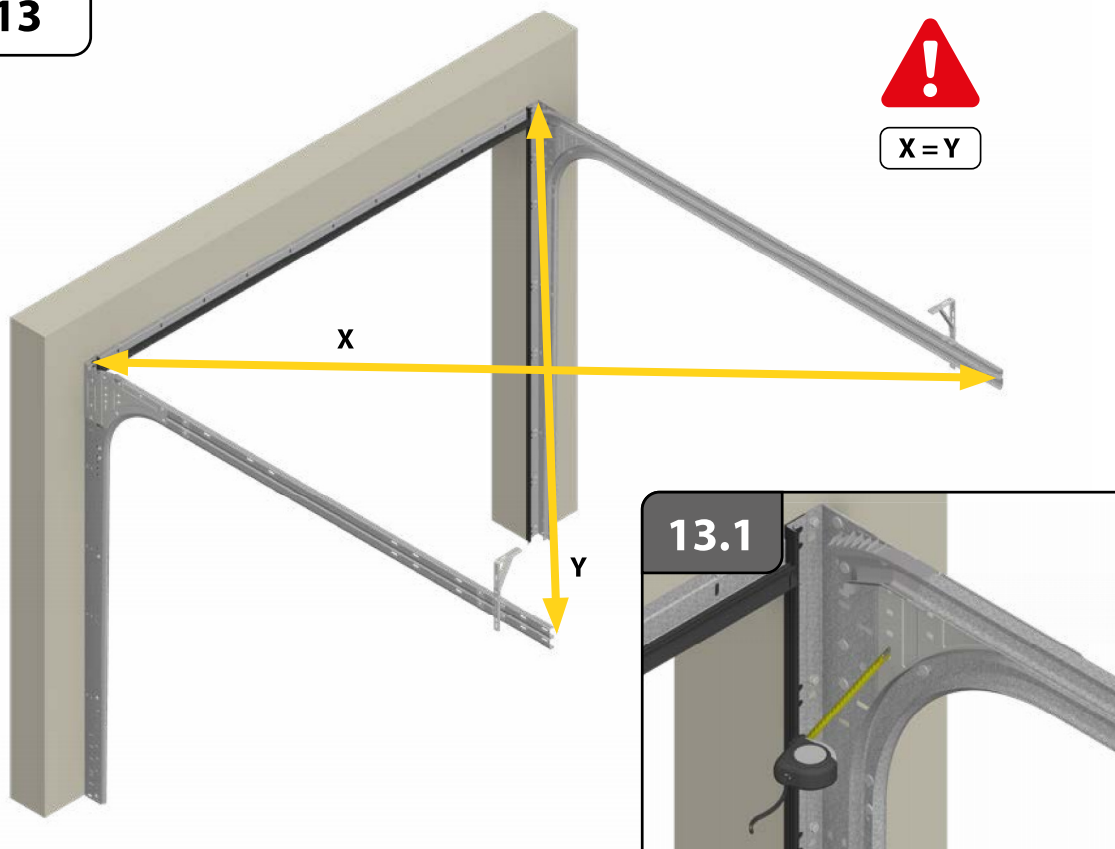

14

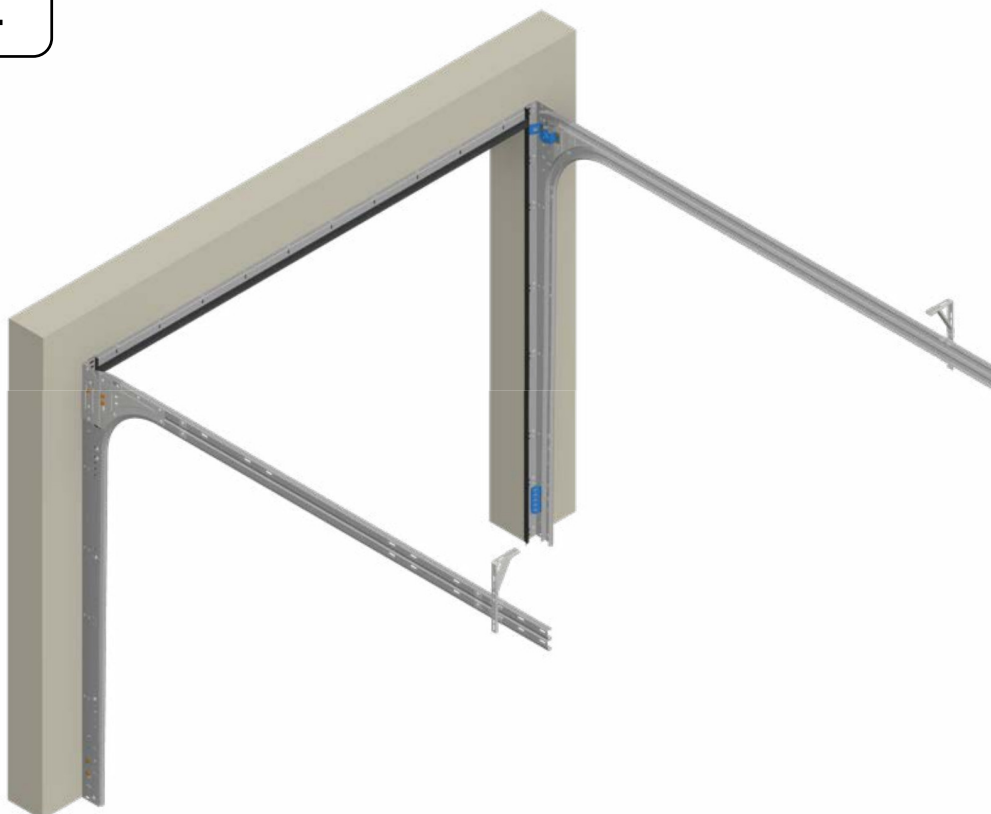

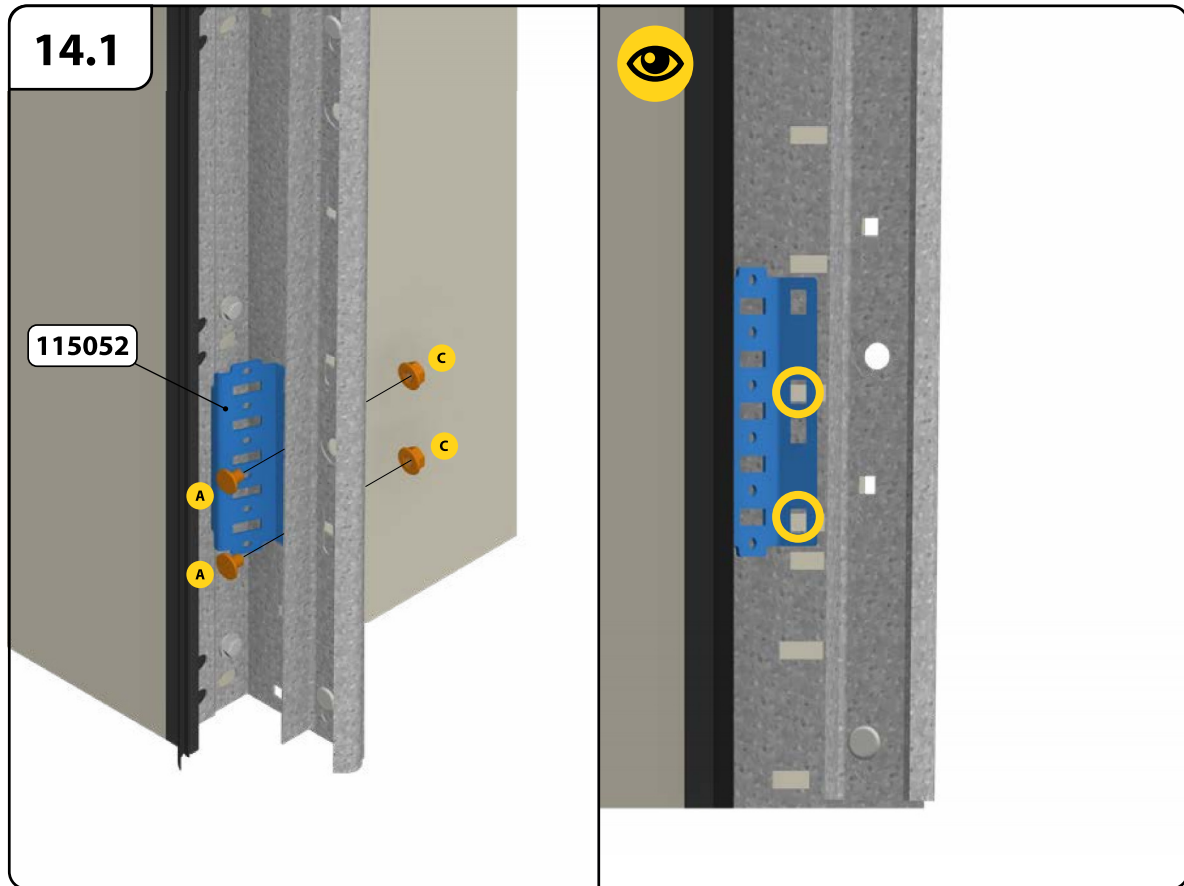



14.2

DH	Position
1751-1875	A
1876-2000	
2001-2125	
2126-2250	
2251-2375	
2376-2500	
2501-2625	B
2626-2750	A
2751-2875	B
2876-3000	A


A

B

Diagrams A and B showing the installation of a blue door profile into a grey door frame. Diagram A shows the profile installed in a standard position, while Diagram B shows it installed in a different position, possibly for a different door type or configuration.

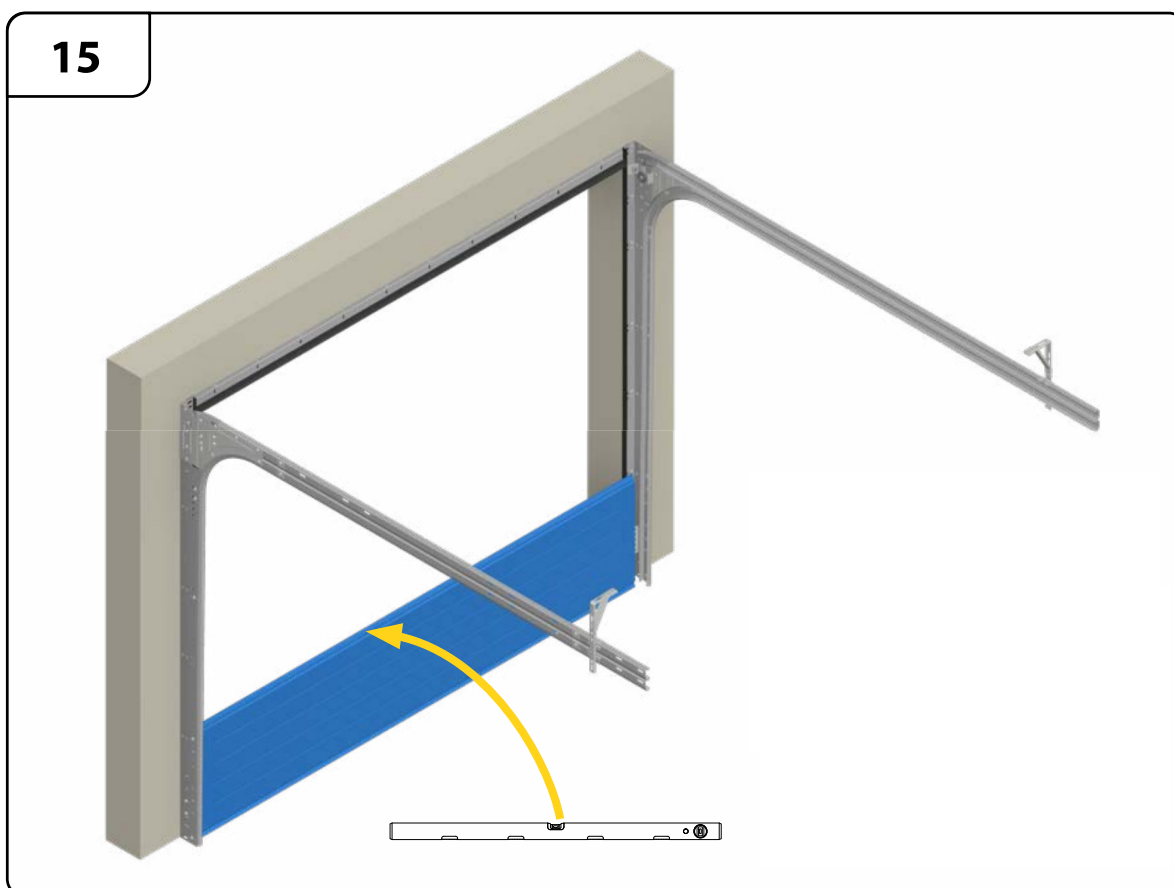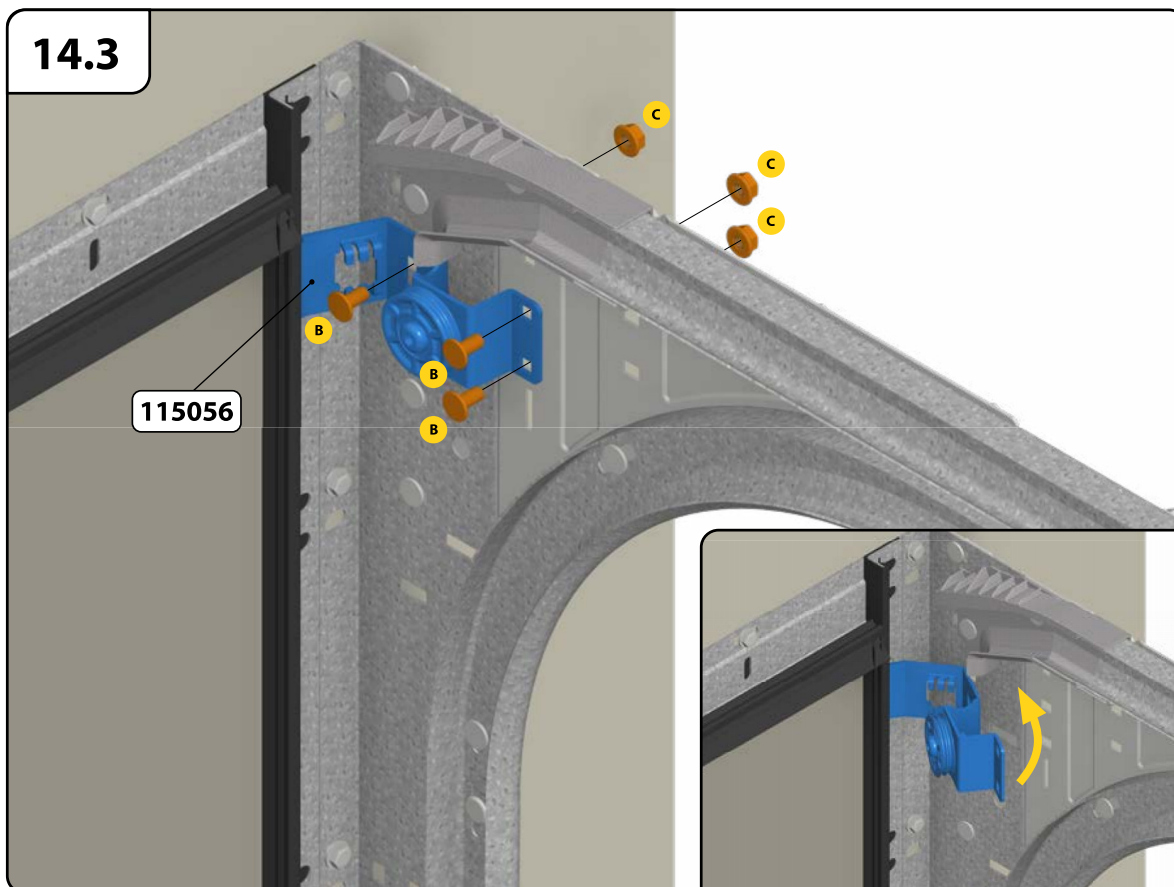


15.1

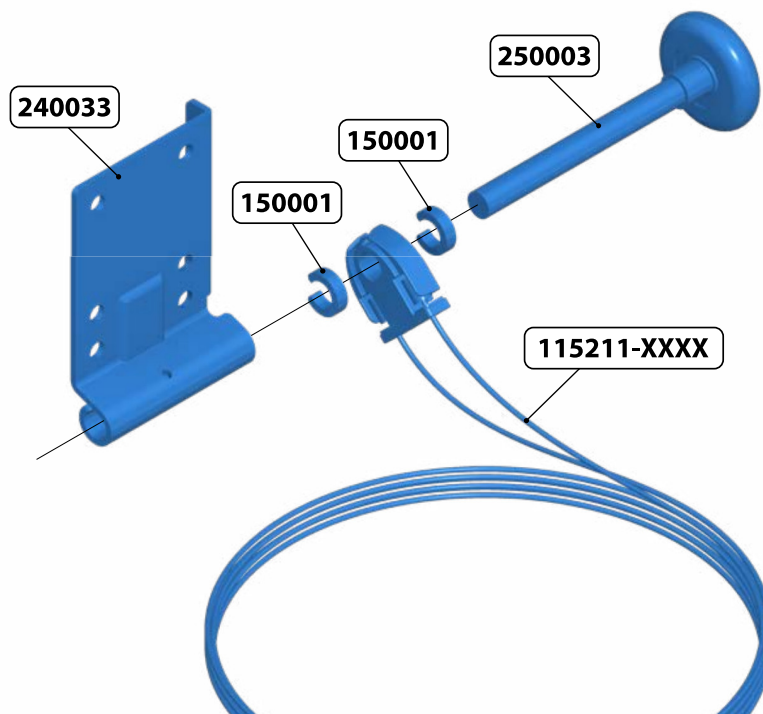


150001 Afstandsringe i stål. Placeres på kørehjulet for at styre afstanden mellem skinne / portplade





15.2


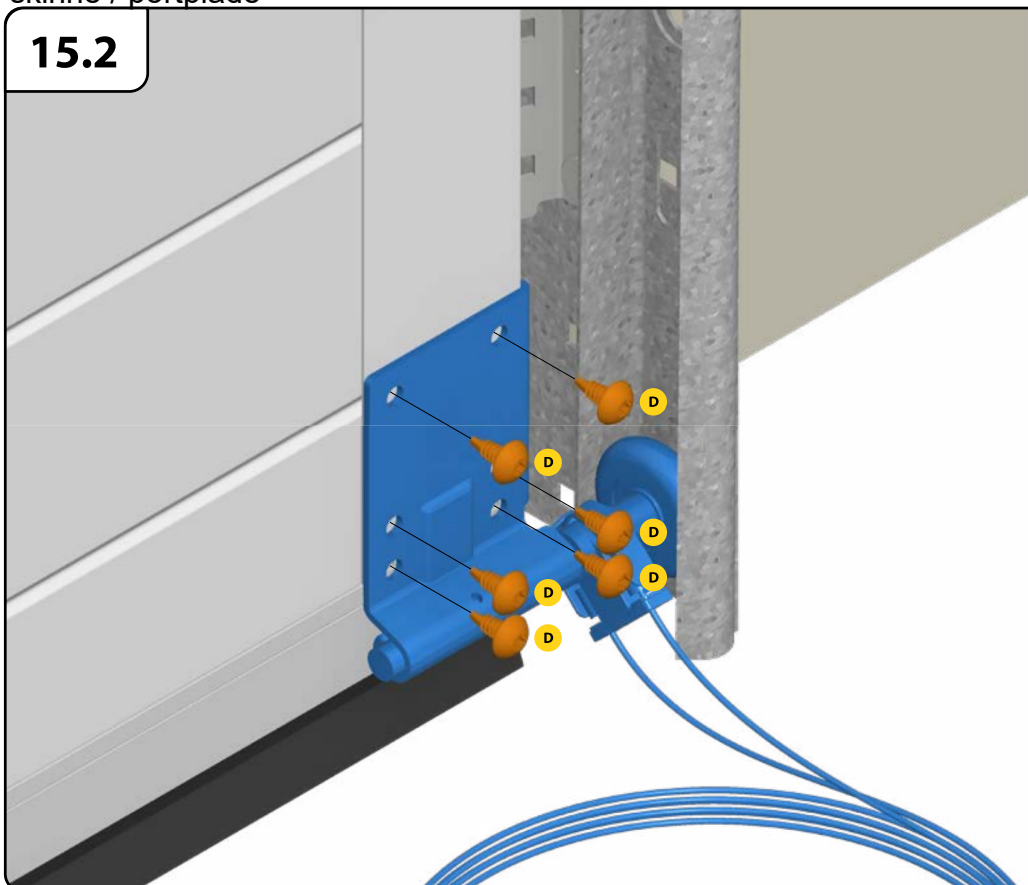


16

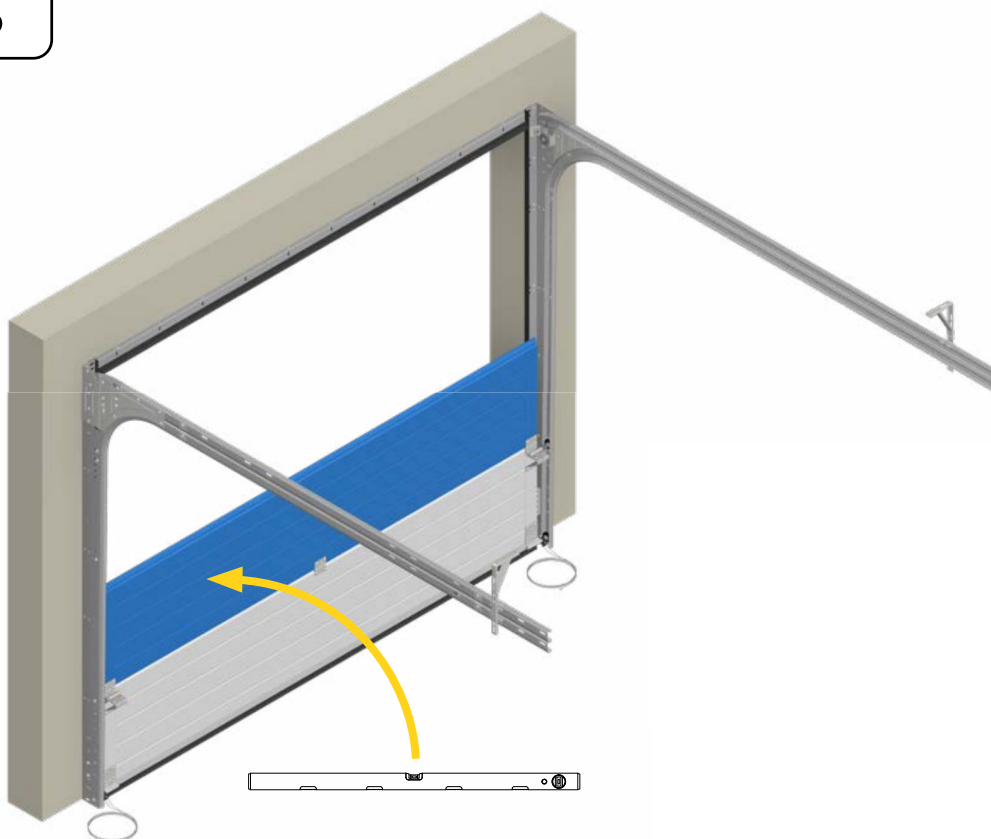


16.1

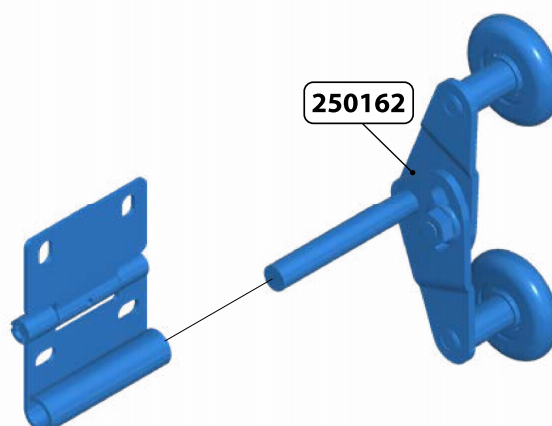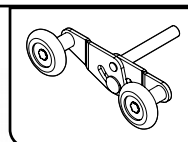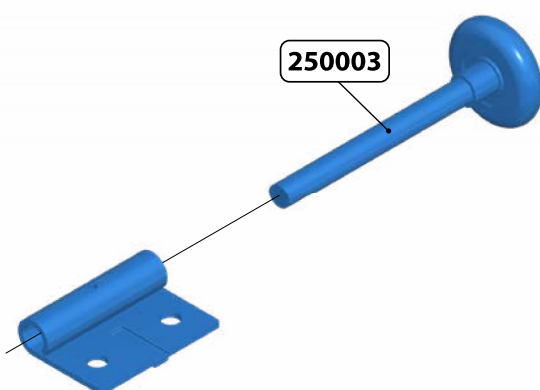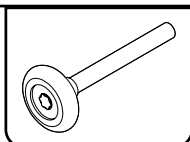


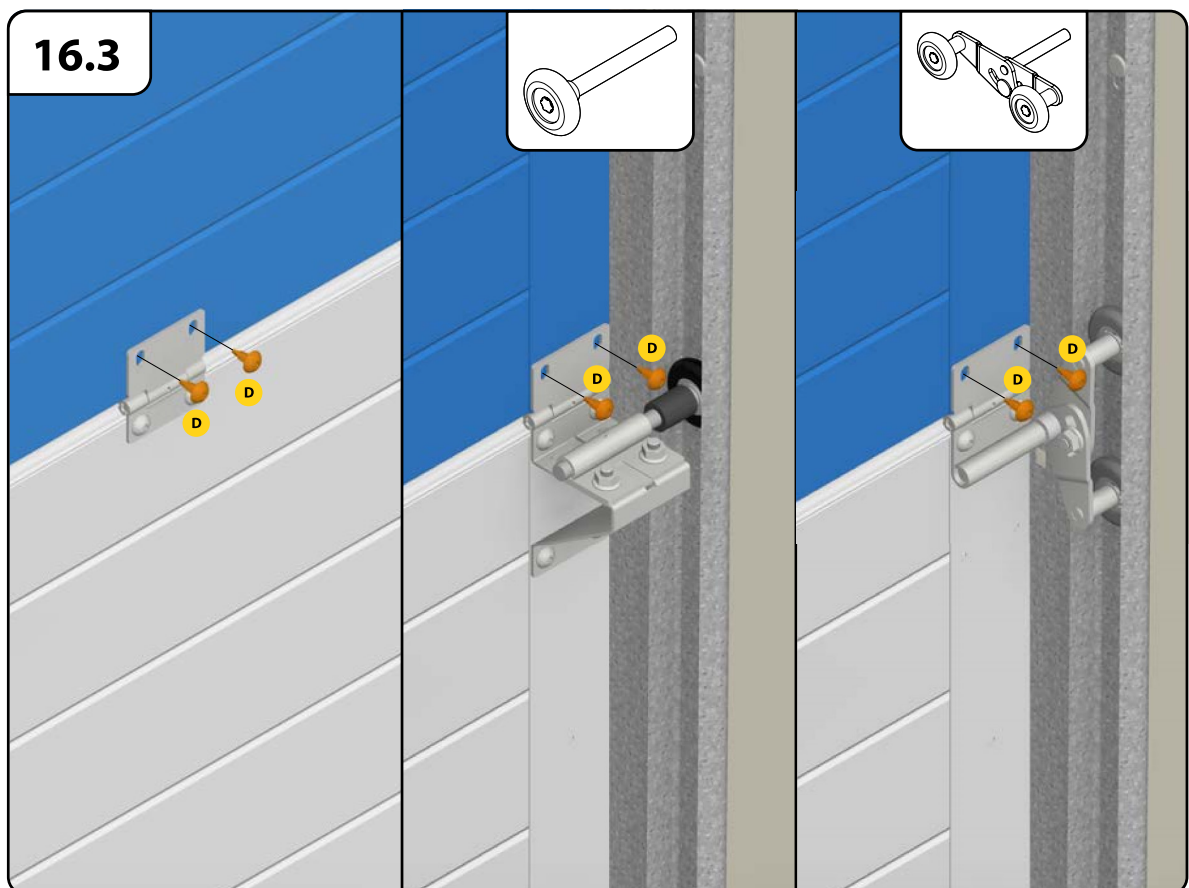
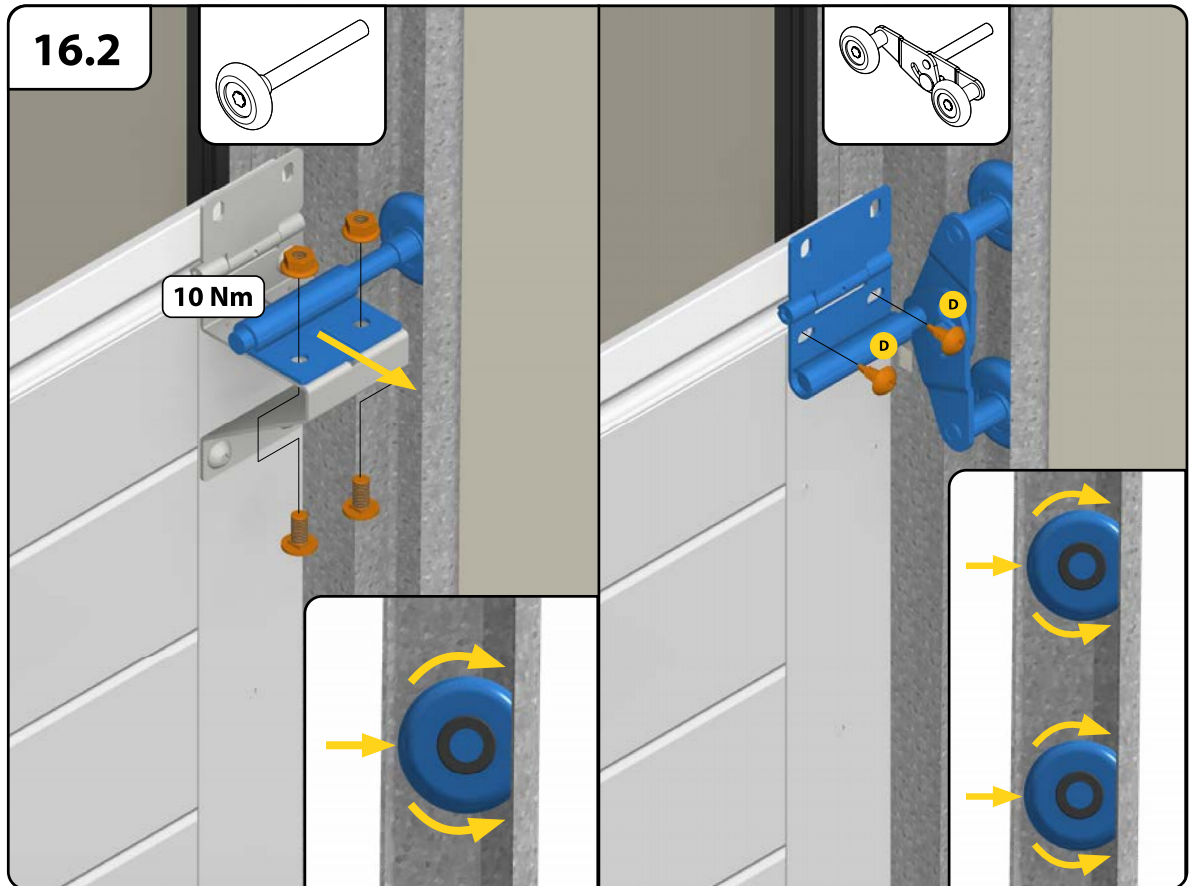


18

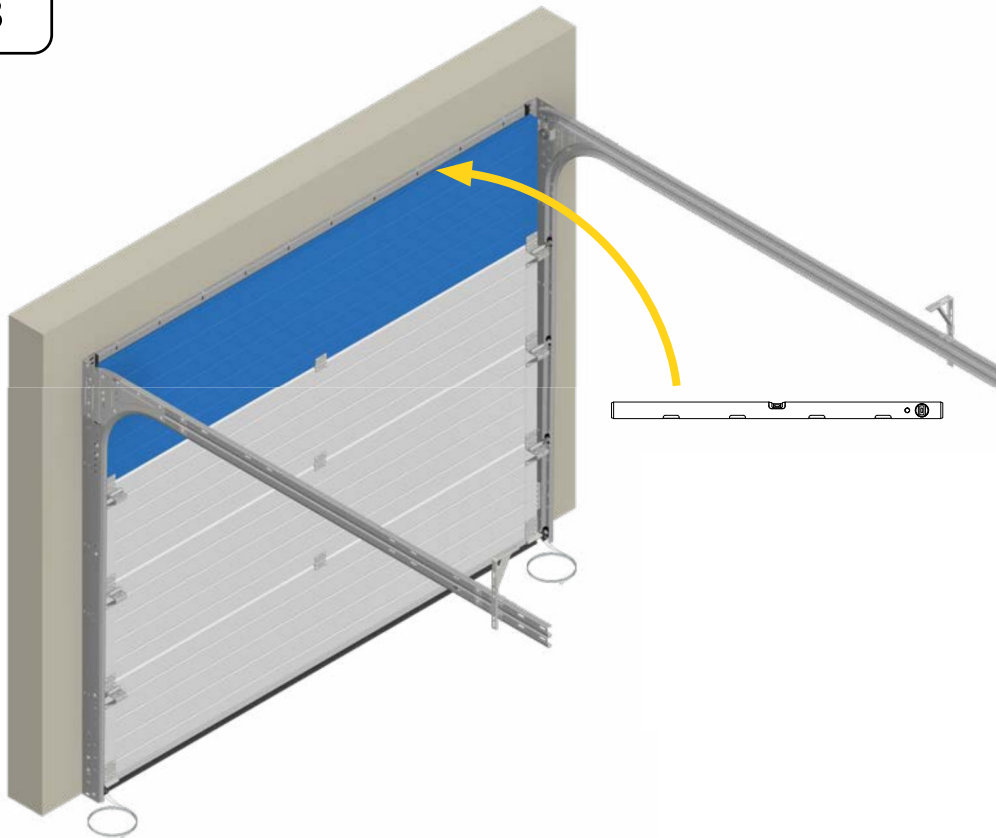


18.1

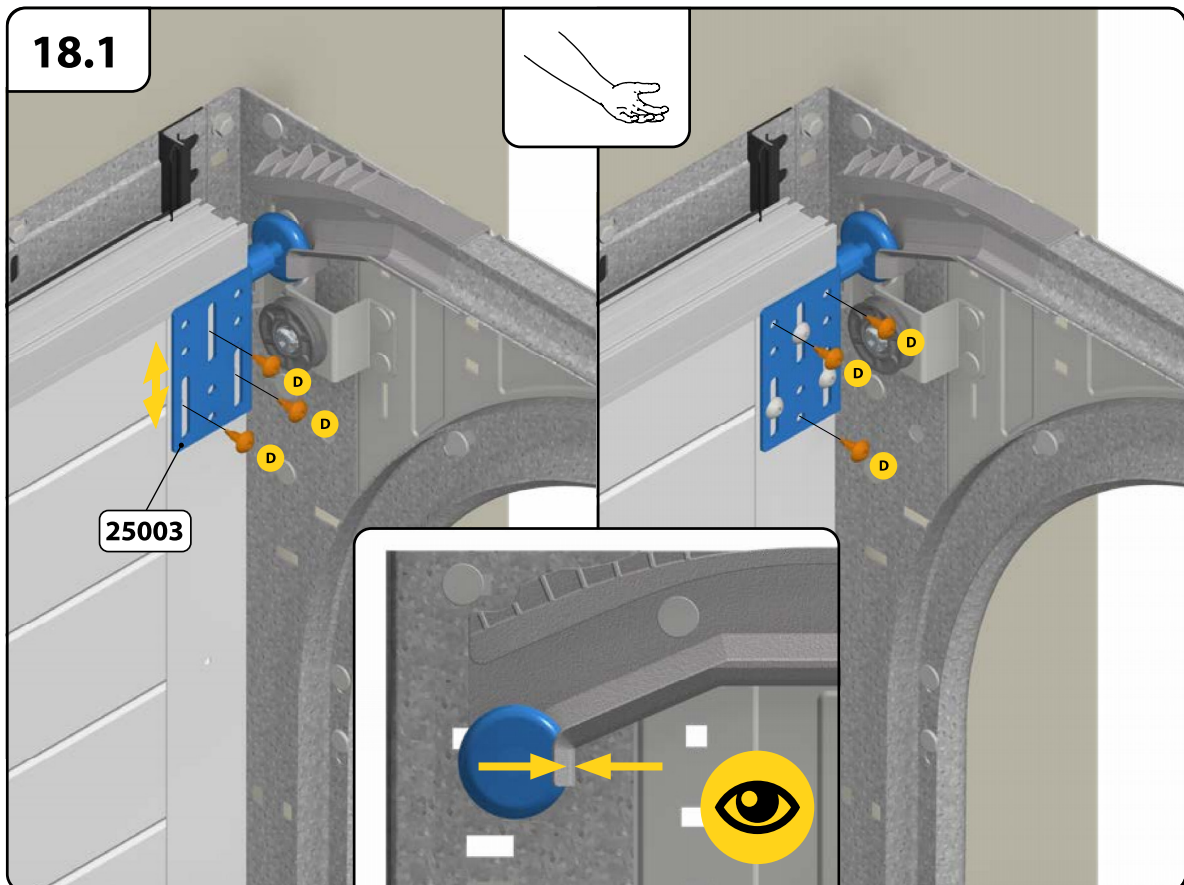


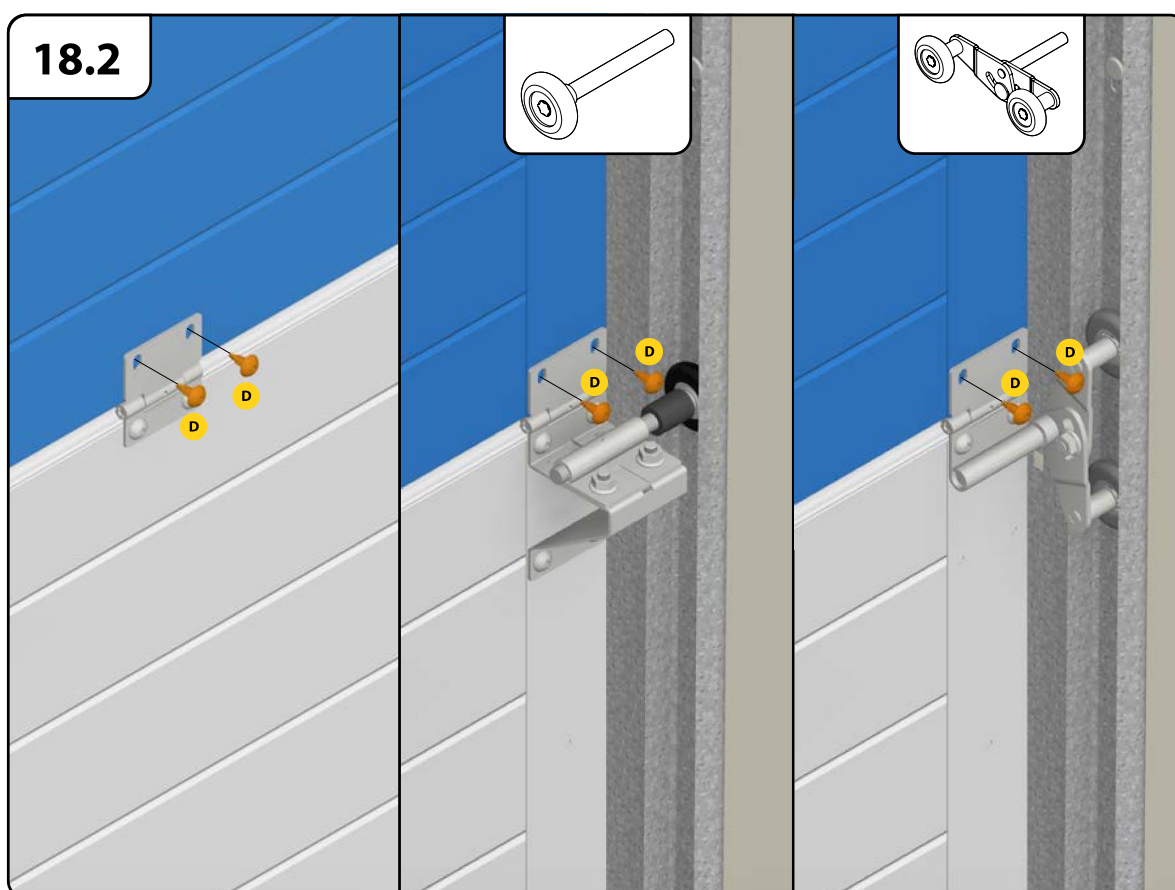
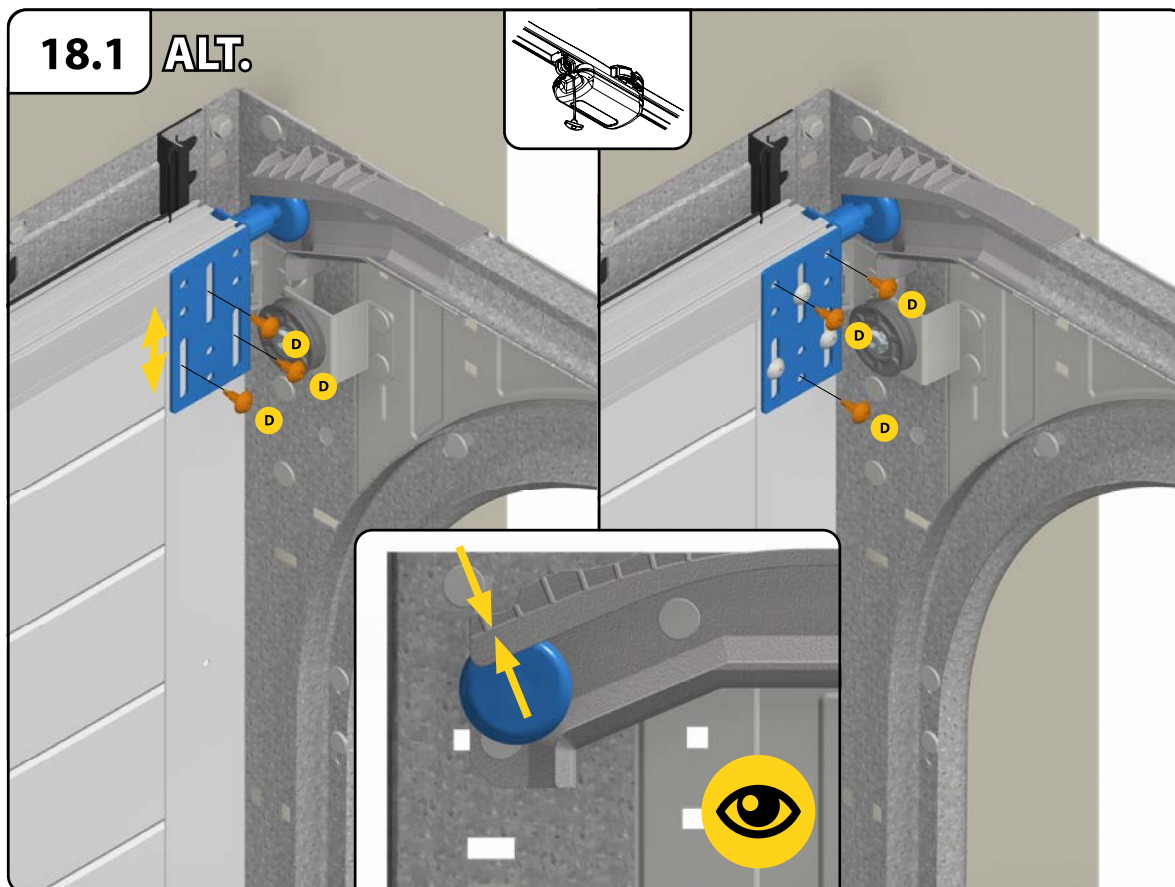




19


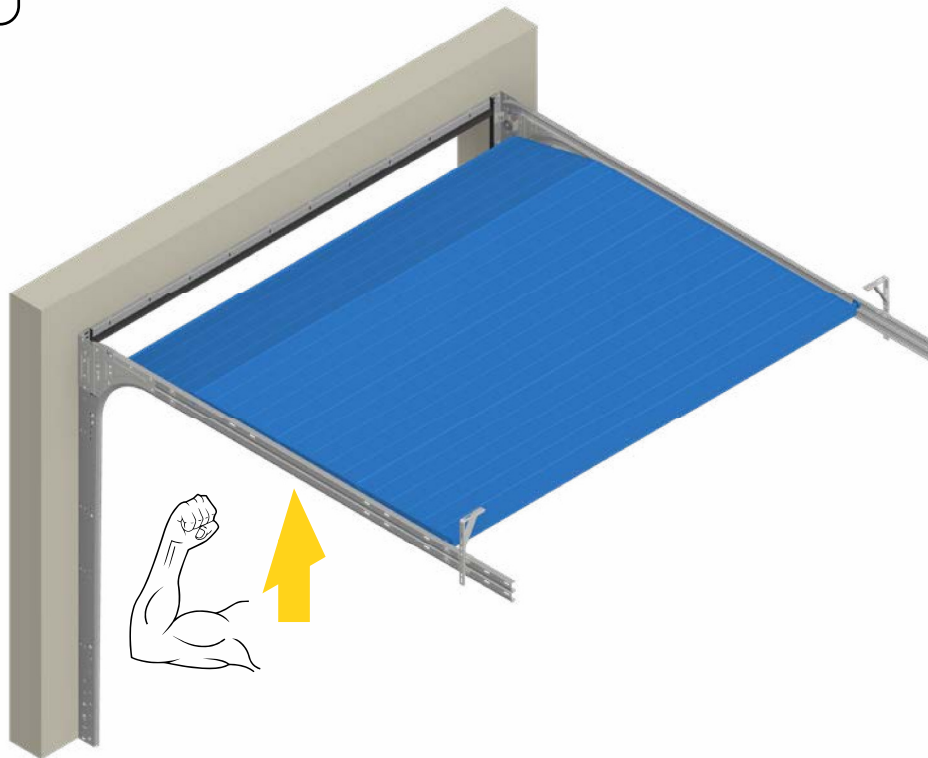


19.1

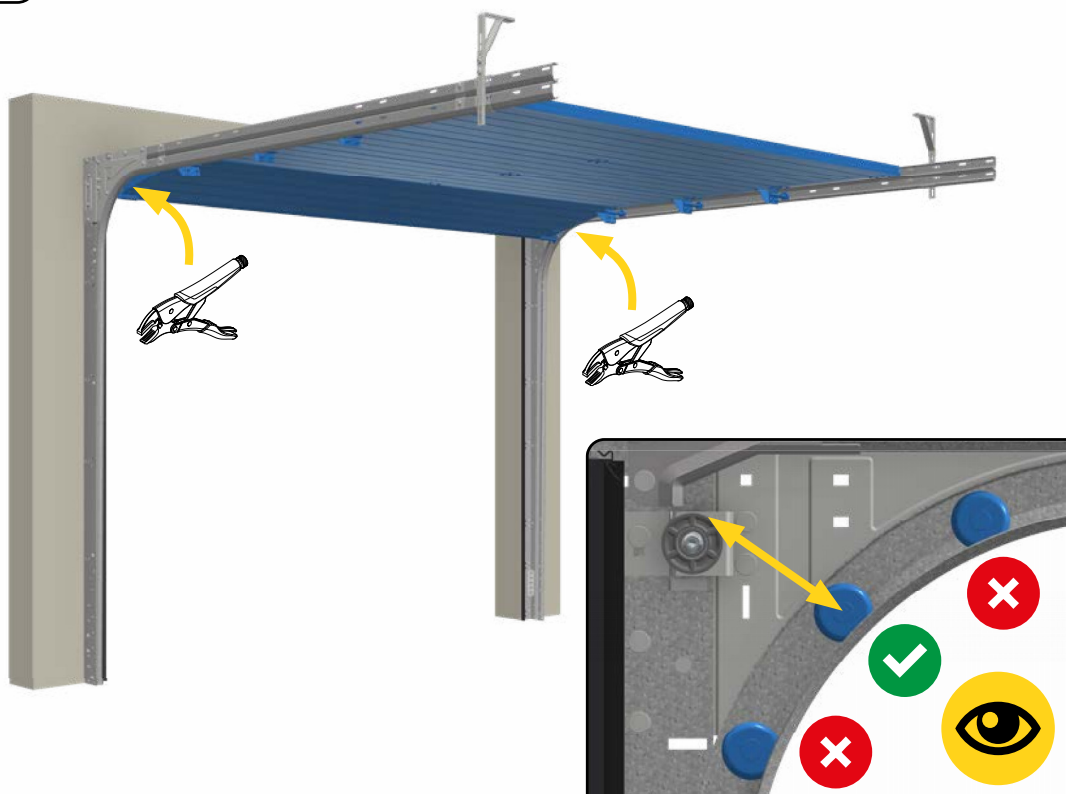


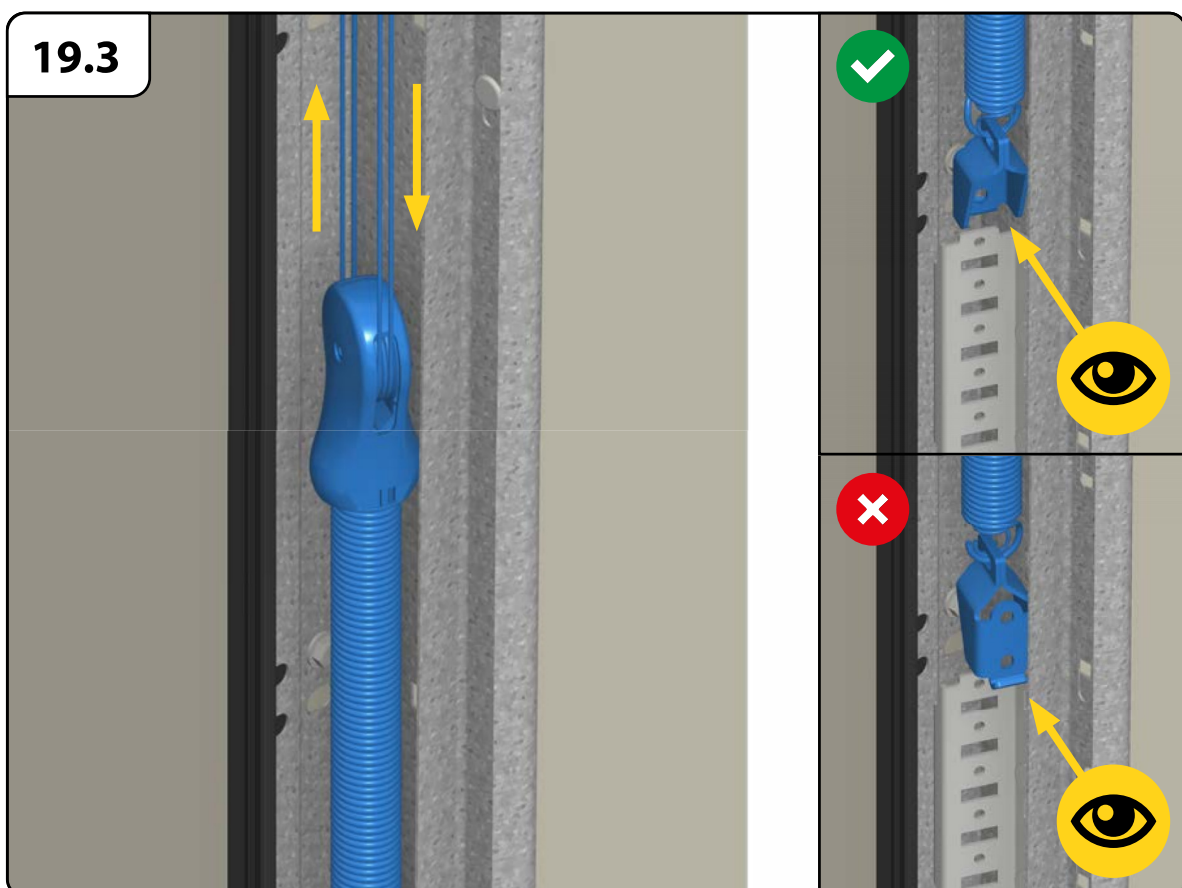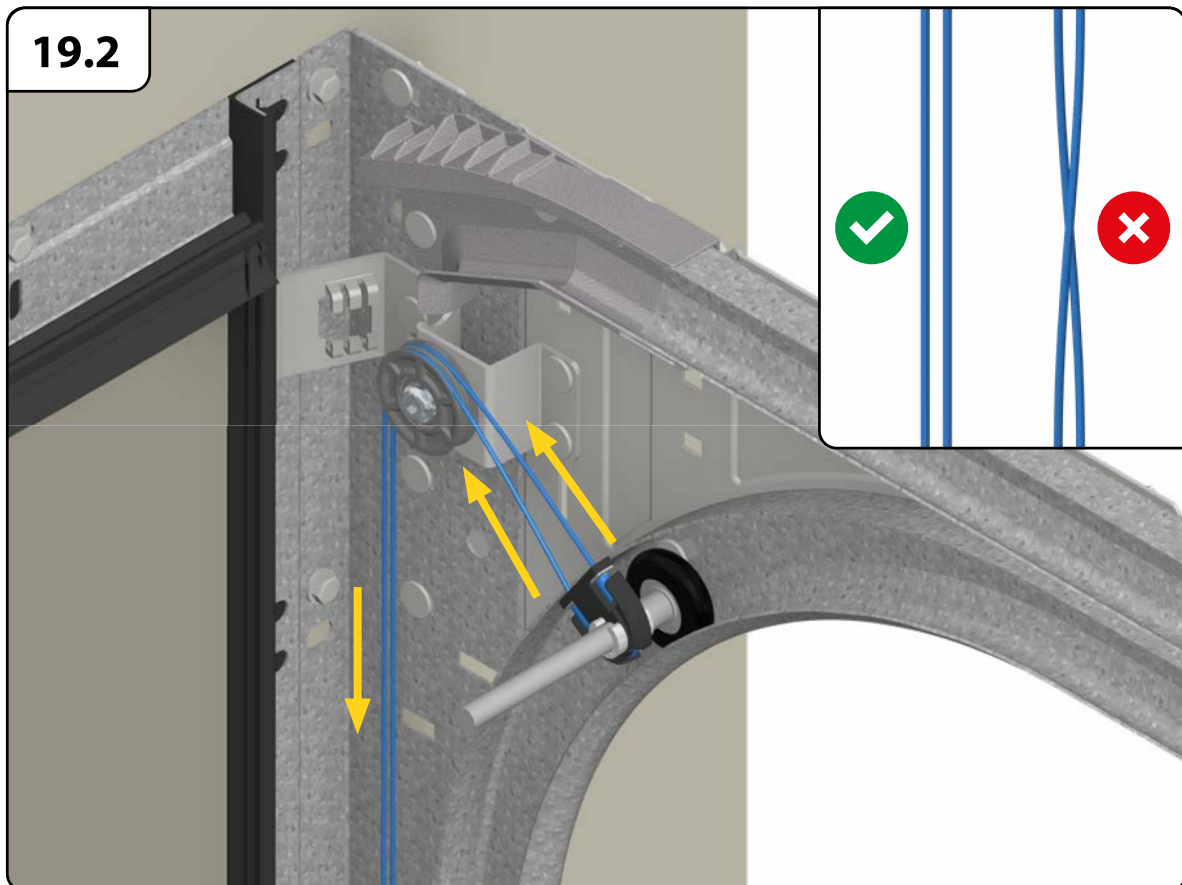

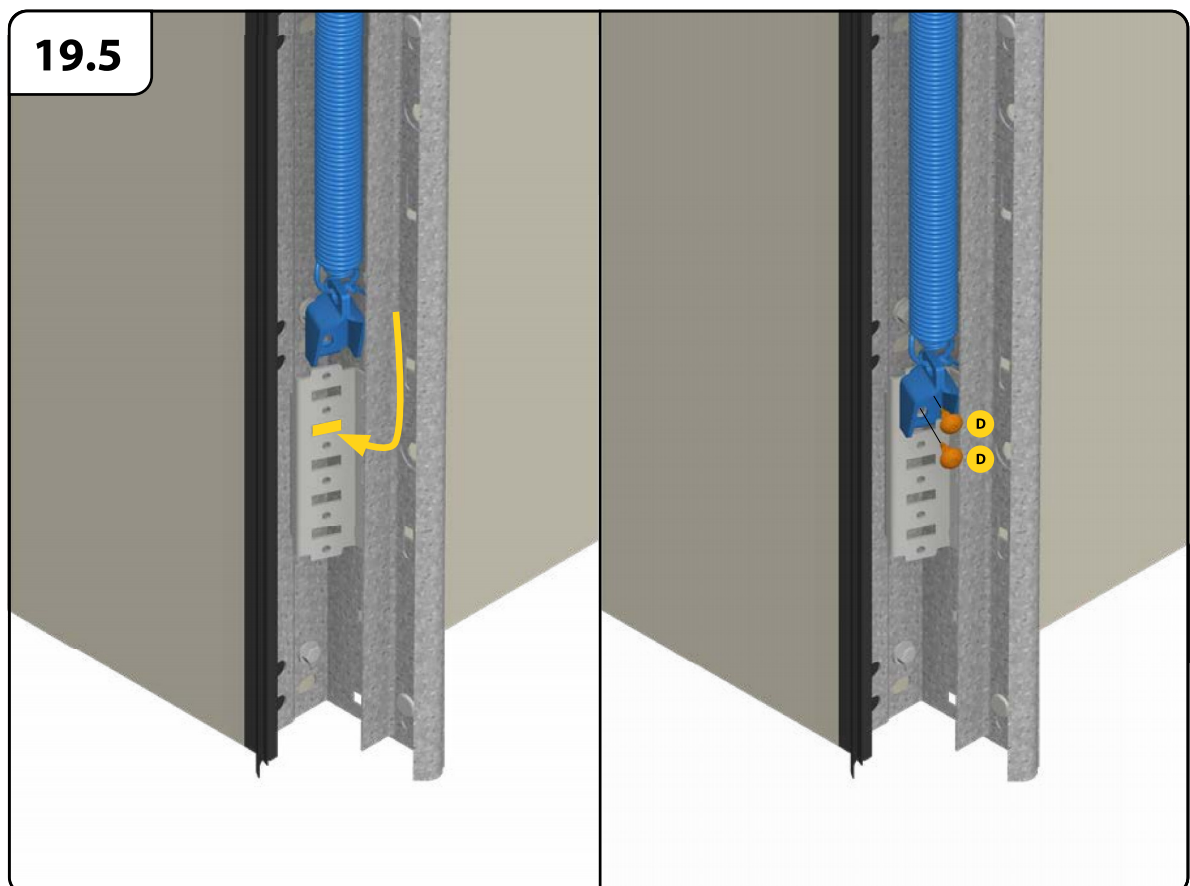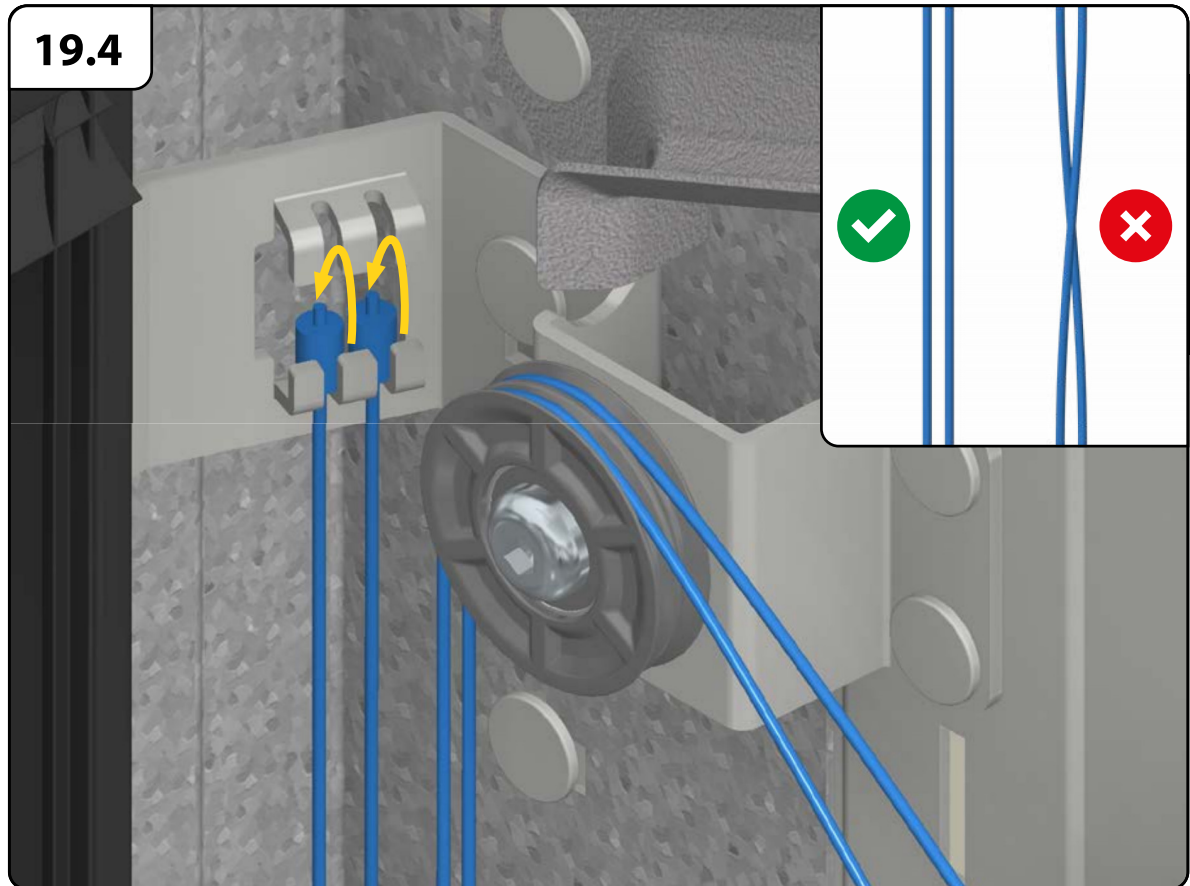


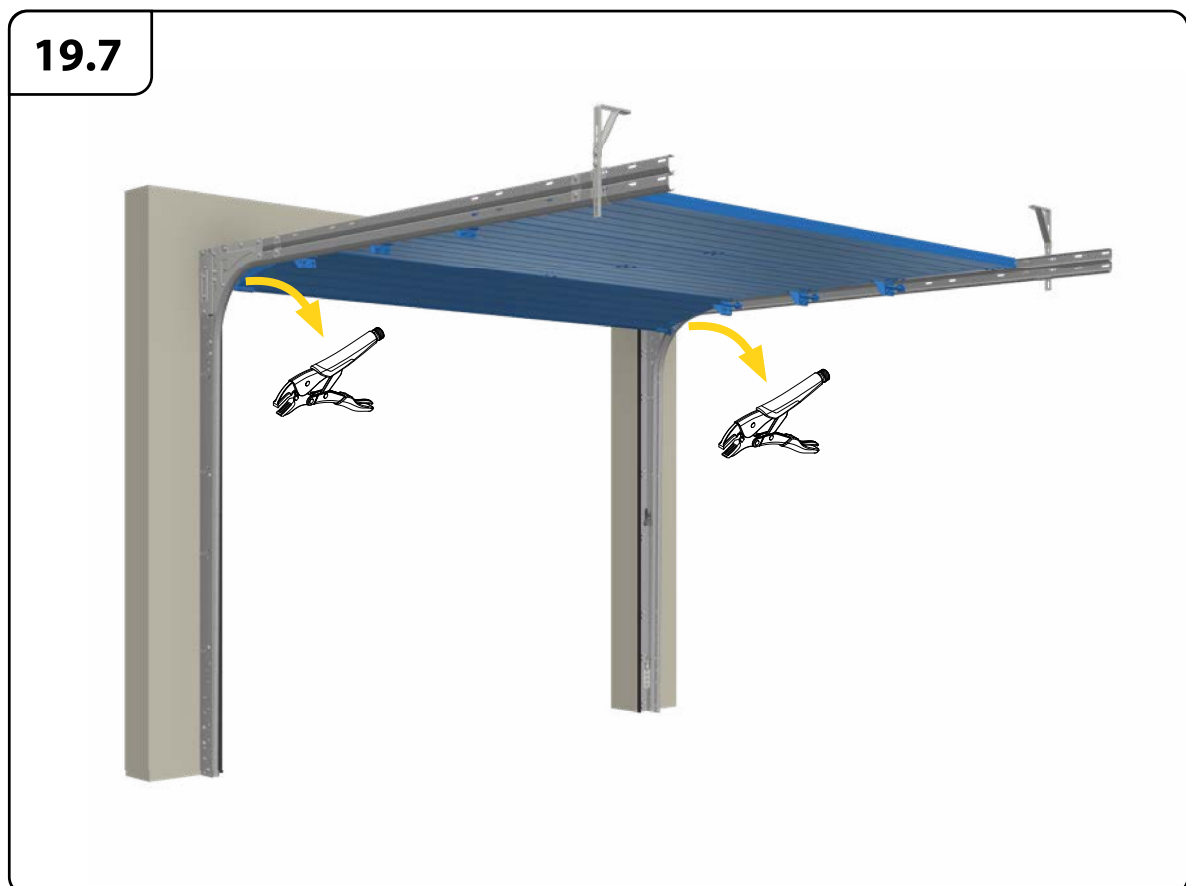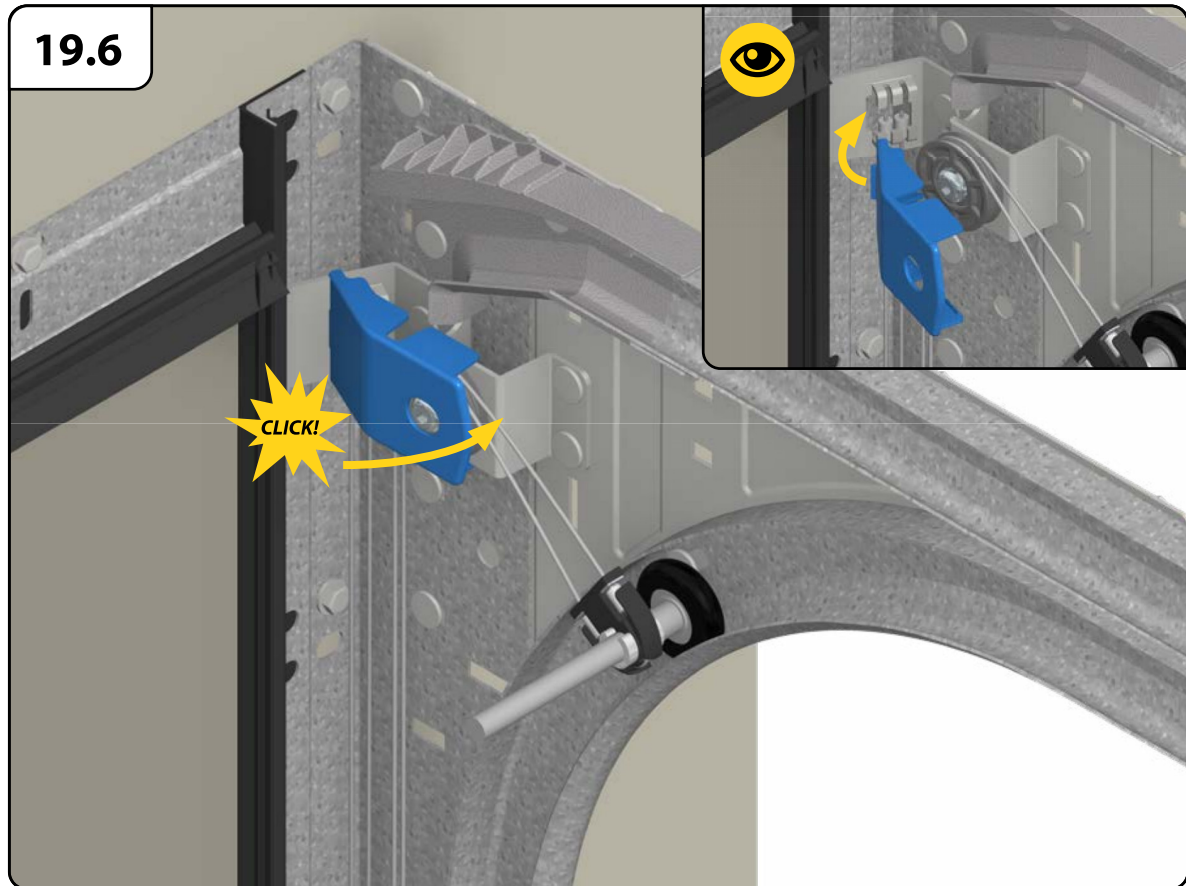


19.8

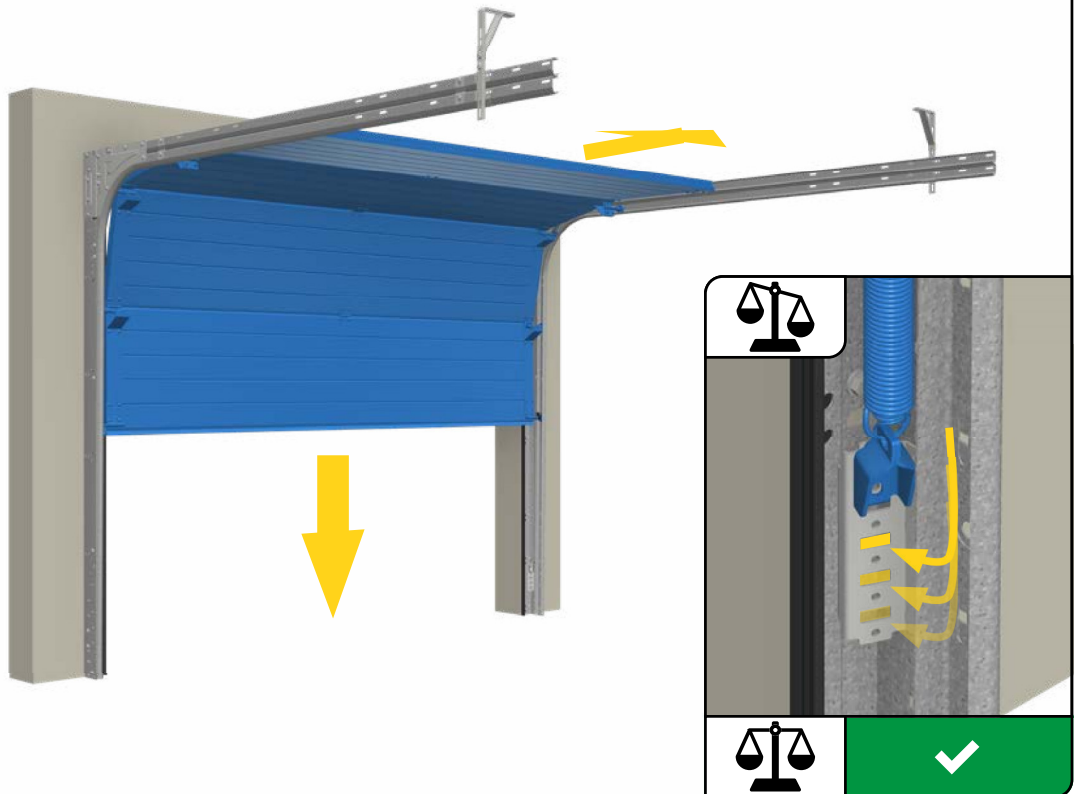

21

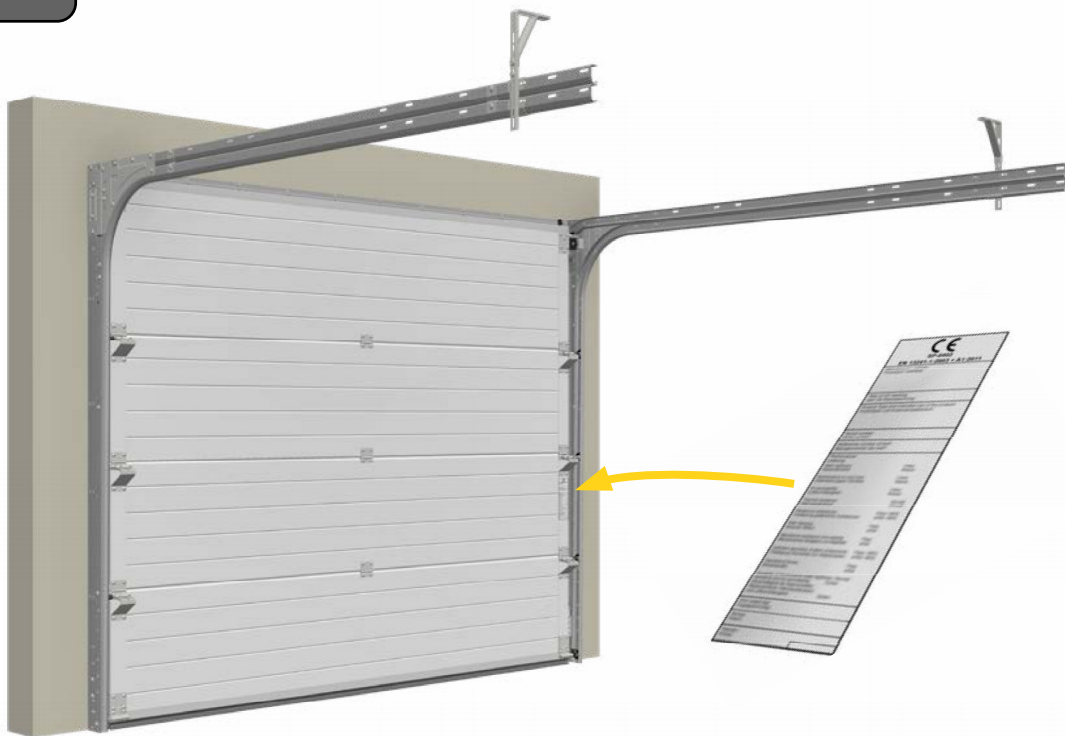

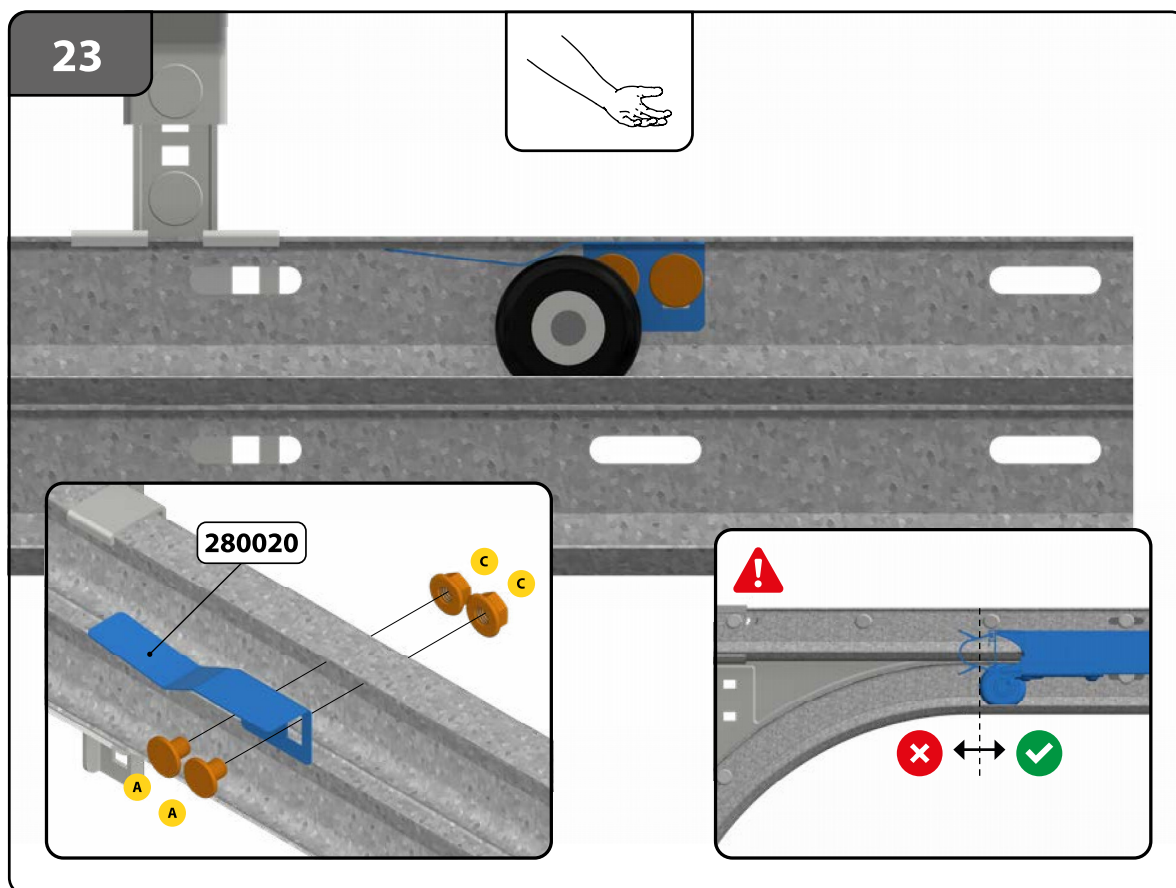

Holder kan benyttes ved manuel port